NAVMAN

F10

Manual del usuario

es Espanõl

Importante: información de seguridad

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR EL DISPOSITIVO EN EL VEHÍCULO

⚠	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarlo sobre peligros potenciales de sufrir lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que se indican a continuación de este símbolo para evitar posibles lesiones o muerte.
⚠ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.
⚠ATENCIÓN	ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones menores o moderadas.
ATENCIÓN	Cuando ATENCIÓN se utiliza sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar daños a la propiedad.

⚠ADVERTENCIA

La eliminación del equipamiento original, adición de accesorios o modificación de su vehículo pueden afectar a la seguridad del mismo o hacer que su uso sea ilegal en algunas jurisdicciones.

Siga todas las instrucciones del producto y del manual del usuario de su vehículo en lo referente a accesorios o modificaciones.

Consulte las leyes de su país o comunidad relativas al uso de un vehículo con accesorios o modificaciones.

Es su responsabilidad colocar, fijar y utilizar el Navman de un modo que no cause accidentes, lesiones personales ni daños a la propiedad. Respete siempre las prácticas de conducción seguras.

Monte el Navman en una posición segura y que no dificulte la vista del conductor.

No instale el Navman en modo alguno que pudiese interferir en el funcionamiento seguro del vehículo, los airbags u otro equipo de seguridad.

No utilice el Navman cuando esté conduciendo.

Antes de utilizar el Navman por primera vez, familiarícese con el dispositivo y su funcionamiento.

Es posible que la distancia hasta una salida que calcula el Navman en las carreteras principales sea superior a la indicada en las señales de tráfico. Las señales de tráfico muestran la distancia hasta el inicio de una salida mientras que el Navman muestra la distancia hasta la siguiente intersección, por ejemplo, el final de la vía de salida o carretera. Al prepararse para salir de una carretera, siga siempre la información de distancia de las señales de tráfico.

El uso de la información relativa a la ubicación de radares fijos, cámaras de seguridad o velocidad puede estar sujeta a las leyes locales del país donde se utilice. El usuario es responsable de verificar si la información se puede utilizar legalmente en su país o en otro país.

⚠ATENCIÓN

No toque el Navman mientras esté caliente, déjelo enfriar alejado de la luz solar directa.

ATENCIÓN

No exponga el Navman a la luz solar directa cuando no haya nadie dentro del vehículo por periodos prolongados. El sobrecalentamiento podría dañar la unidad.

Para disuadir a los ladrones, no deje el Navman a la vista cuando no haya nadie en el vehículo.

Información de seguridad específica del adaptador de CA

⚠ADVERTENCIA

Para cargar el producto Navman desde la fuente de alimentación eléctrica, use el adaptador de CA o la unidad de alimentación de CA (Modelo: PSAA05R-050; Entrada: 100-240 V AC 50-60 Hz; Salida: 5 V DC 1 A máx.) que suministra Navman como accesorio (Se puede vender por separado). El uso de otros adaptadores de CA con el Navman puede causar lesiones graves o daños a la propiedad.

No utilice nunca el adaptador si el enchufe o el cable está dañado.

No lo exponga al agua o a la humedad. No lo utilice en un entorno muy húmedo. La exposición al agua puede ocasionar chispas eléctricas o incendios.

Nunca toque el adaptador si tiene las manos o los pies húmedos.

Permita una ventilación adecuada en torno al adaptador cuando lo utilice para poner en funcionamiento el Navman o para cargar la batería interna del Navman. No cubra el adaptador con papel u otros objetos que reduzcan la ventilación. No lo utilice si se encuentra dentro de una caja de transporte u otro contenedor.

Asegúrese de que el adaptador está conectado a una fuente de alimentación con los requisitos de voltaje y ajuste correctos. Los requisitos de voltaje se encuentran en la caja y/o el embalaje del adaptador de CA.

No intente reparar el adaptador ya que podría tener como resultado daños personales. Sustituya el adaptador si está dañado o se ha expuesto a una humedad excesiva.

Informacion de seguridad especifica sobre la batería interna

⚠ADVERTENCIA

El Navman contiene una batería de polímero de ión-litio interna que no se puede sustituir. Si no se maneja correctamente, la batería puede arder o explotar liberando productos químicos peligrosos. Para reducir el riesgo de incendio no desmonte, someta a presión ni perfore la batería.

Recicle o elimine la batería de manera segura y de acuerdo con la legislación y normas locales aplicables. No tire la batería al fuego o al agua.

⚠ATENCIÓN

Para cargar la batería interna de Navman, utilice únicamente el adaptador de CA correcto (se vende por separado) o el adaptador para vehículo suministrado por Navman.

Utilice la batería interna del Navman sólo con la unidad del Navman.

La batería del Navman dejará de cargarse cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC (32ºF) o superior a 45ºC (113ºF).

Advertencia a los conductores de Estados Unidos:

Las leyes estatales prohíben a los conductores de estados como Arizona, California y Minnesota montar objetos sobre el parabrisas mientras conducen. Asegúrese de conocer y atenerse a la normativa estatal vigente. Se ofrece otra opción de montaje en la caja del producto; además, encontrará más opciones de montaje en las tiendas. Navman no asume ninguna responsabilidad por las posibles multas, sanciones o desperfectos que puedan resultar al no seguirse este aviso.

El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones graves, el fallecimiento o el daño a la propiedad. Navman no es responsable en modo alguno si el uso del Navman ocasiona fallecimientos, lesiones, daños a la propiedad o infracción de la legislación.

Contenido

Importante: información de seguridad 2

Bienvenido 6

- Descripción de su Navman 7
  - Componentes 7

Pasos preliminares 8

- Encendido del Navman por primera vez 8
- Ajuste del volumen 11
- Control del estado de la batería 11
- Apagado del Navman 12

Pantallas principales 13

- Pantalla *Menú principal* 13
- Pantallas Mapa 13

Navegación con GPS 14

Desplazamiento de A a B 15

- Omisión de un giro 15
- Búsqueda de una dirección 16
  - Ejemplo: búsqueda de una dirección 16
  - Uso de la pantalla *Teclado* 18
  - Uso de la pantalla *Búsqueda de destino* 18
- Creación de un viaje de varias paradas 20
  - Ejemplo: navegación a varias direcciones 20
  - Omisión de un punto intermedio en un viaje de varias paradas 24
- Búsqueda de un punto de interés (PDI) 25
  - Ejemplo: búsqueda de una dirección 25

Salvaguarda de favoritos y Mi casa 28

- Salvaguarda de un favorito o Mi casa 28
- Navegación a un favorito 29
- Navegación a Mi casa 29
- Edición del nombre de un favorito 30
- Eliminación de un favorito 31

Navegación hasta una ubicación reciente 32

Visualización de la ruta 33

- Pantalla Mapa 3D 33
- Pantalla Mapa 2D 35
- Pantalla Información general de ruta 37
- Pantalla Turn-by-Turn 39
- Uso del menú Mapa 41
- Cómo evitar una zona 42
- Vista preliminar de una ruta 43

Personalización 44

- Opciones de ruta 45
  - Cálculo de ruta 1/4 45
  - Tipos de carretera 2/4 46
  - Alertas al conductor 3/4 47
  - Registro de datos 4/4 48
- Visualización del mapa 49
  - Mostrar mapa 1/3 49
  - Mostrar mapa 2/3 50
  - Elegir Mapa 3/3 51
- PDI del mapa 52
- Volumen 53
- Pantalla 54
- Alertas de radar 55
- GPS 56

Estado del GPS 1/2 ... 56
Establecer modo GPS 2/2 ... 57
Idioma ... 58
Alimentación ... 59
Teclado ... 60
¿Cómo funciona el texto predictivo (abc, def…)? ... 60
Unidades ... 61
Unidades 1/2 ... 61
Unidades 2/2 ... 62
Inicio ... 63
Información guardada ... 64
Asistente ... 65
Acerca de ... 66
Demostración de tienda ... 66
Definición de NavDesk ... 67
Requisitos de NavDesk para su instalación en el ordenador ... 67
Instalación de un mapa por primera vez ... 67
Instalación de NavDesk en el ordenador ... 68
Características de NavDesk ... 69
Actualización de NavDesk ... 70
Mis mapas ... 71
Instalación de mapas en el Navman ... 72
Instalación de mapas desde el DVD ... 72
Eliminación de mapas del Navman ... 74
Averiguación del mapa que contiene una ciudad o un pueblo en particular ... 74
Preferencias de Mis mapas ... 74
Definición de un mapa de la red de carreteras principales ... 75
NavAlbum ... 76
Barra de herramientas ... 77
Uso de NavAlbum ... 78
Visualización y edición de fotos o álbumes en el ordenador ... 78
Tareas adicionales con fotos y álbumes en el ordenador ... 79
Preferencias de NavAlbum ... 80
Búsqueda de imágenes ... 81
Descarga de fotos **NavPix** de Internet ... 81
Importación de fotos **NavPix** a NavAlbum ... 81
Mis suscripciones ... 82
Instalación de la información de cámaras de seguridad ... 82
Información de radares de velocidad disponible ... 82
Adquisición de suscripciones ... 82
Activación de suscripciones ... 83
Actualización de la información de radares de velocidad de mi Navman ... 83
Transferencia mediante voz ... 84
Instalación de un archivo de voz ... 84
Eliminación de un archivo de voz ... 84
PIN de seguridad ... 85
Registro del Navman y configuración de un PIN ... 85
Eliminación del PIN del Navman ... 85
¿Y si se me olvida el PIN de mi Navman? ... 86
Copias de seguridad del Navman ... 87
Copias de seguridad del Navman ... 87
Restauración de una copia de seguridad del Navman ... 87
Eliminación de una copia de seguridad ... 87
Referencia ... 88
Introducción de una tarjeta de memoria ... 88
Extracción de una tarjeta de memoria ... 88
Categorías de puntos de interés ... 89
Información adicional ... 93

Bienvenido

Gracias por adquirir este Navman. Este manual se ha preparado para guiarle en el funcionamiento de su Navman desde su configuración hasta su uso continuo. Antes de utilizar su Navman por primera vez, lea detenidamente este manual. Guárdelo en un lugar seguro y utilícelo como punto de referencia principal.

Información importante para utilizar el manual

Es importante comprender los términos y convenciones tipográficas empleados en este manual.

Formato

Los siguientes tipos de formato del texto identifican información especial:

Convención	Tipo de información
Negrita	Componentes o elementos del Navman mostrados en pantalla, incluidos botones, encabezados, nombres de campo y opciones.
Cursiva	Indica el nombre de una pantalla.

Iconos

En este manual se utilizan los siguientes iconos:

Icono	Descripción
	Caso de estudio o ejemplo
	Advertencia

Términos

En este manual se utilizan los términos siguientes para describir acciones del usuario.

Término	Descripción
Pulsar	Pulsar y soltar rápidamente un botón.
Pulse y mantenga	Pulse y mantenga pulsado un botón durante 2-3 segundos.
Pulsar o tocar	Tocar un elemento mostrado en la pantalla táctil.
Mantener pulsado	Mantener pulsado un elemento mostrado en la pantalla táctil durante 2 a 3 segundos.
Seleccionar	Pulsar un elemento de una lista o el comando de un menú.

Descripción de su Navman

Es recomendable que se familiarice con el funcionamiento básico del Navman.

Componentes

	Componente	Descripción
1	**Indicador de batería**	Indica el nivel de carga de la batería ▪ Verde: la batería está cargada ▪ Naranja: la batería se está cargando
2		Enciende y apaga su Navman. Para obtener información adicional, consulte "Apagado del Navman" en la página 12).
3		Entrada de conexión para la antena GPS MMCX externa (no incluida). Para tener acceso a la toma, levante con suavidad el revestimiento de goma.
4		Entrada de conexión para los siguientes elementos: ▪ Soporte ▪ Cable USB para la conexión al ordenador ▪ Cargador de vehículo para conectar en el encendedor del vehículo ▪ Cargador de alimentación eléctrica para conexión a una toma mural de corriente eléctrica **Nota:** el cargador de alimentación eléctrica no está incluido en todos los modelos y se vende por separado.
5		Ranura para la tarjeta de memoria que debe insertarse con la etiqueta mirando hacia la parte frontal del Navman. Para obtener información adicional, consulte "Introducción de una tarjeta de memoria" en la página 88. **Nota:** es posible que las tarjetas de memoria se vendan por separado.
6	**Altavoz**	Para comandos y advertencias por voz. Utilice la pantalla de preferencias *Volumen* para aumentar o reducir el volumen. Para obtener información adicional, consulte "Volumen" en la página 53.

Pasos preliminares

Nota: antes de comenzar, verifique si el vehículo está equipado con un parabrisas reflector del calor o térmico. Si es así, es posible que deba adquirir una antena exterior para que su Navman pueda recibir las señales del GPS.
La primera vez que utilice el Navman, éste puede tardar hasta 15 minutos en establecer una conexión del GPS. Para obtener más información sobre el GPS, consulte la guía *GPS Navigation - Frequently Asked Questions* en el DVD adjunto.

Encendido del Navman por primera vez

Para comenzar a utilizar el dispositivo por primera vez, realice lo siguiente:

1. **Lea la Información importante de seguridad en la página 2**
2. **Coloque su Navman**

   Siga las instrucciones que se muestran a continuación para colocar el Navman en su vehículo.

   Nota: asegúrese de que el Navman no dificulta la visión del conductor ni interfiere en el funcionamiento de los airbags o de los dispositivos de seguridad del vehículo.

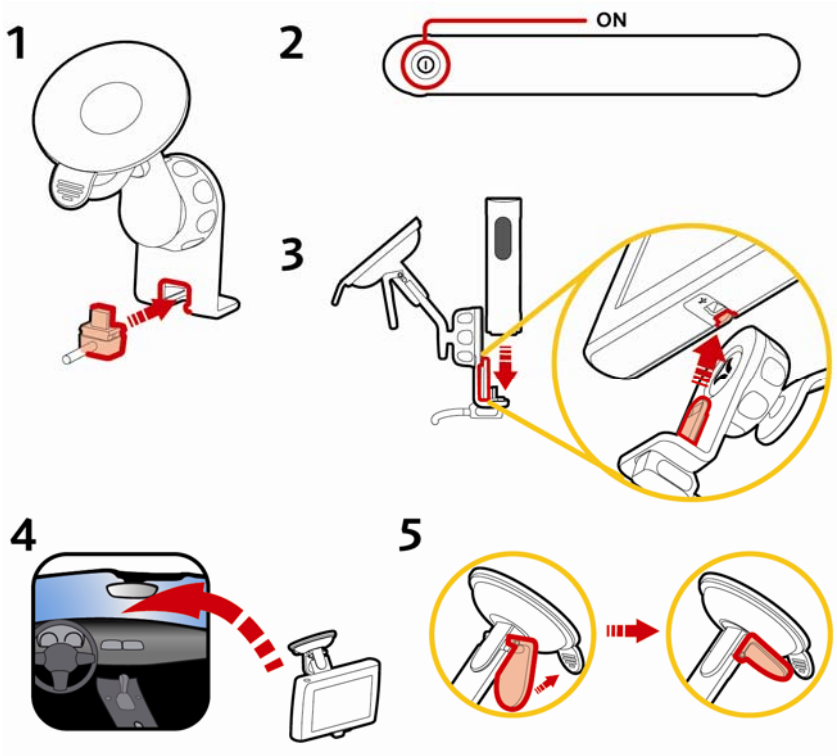

3. **Encendido de su Navman**

   Mantenga pulsado ⏻ para encender su Navman.
   Al encenderse el Navman, se mostrará la pantalla *Idioma*.

4. **Selección del idioma deseado**

   En la pantalla *Elegir idioma*, pulse el idioma deseado.

   - Para evitar que la pantalla Seleccionar idioma aparezca en cada inicio, pulse la casilla de verificación Mostrar al inicio.
   - Puede cambiar el idioma deseado mientras utiliza el Navman (consulte "Idioma" en la página 58).

5. **Lectura del mensaje de advertencia**

   a) Al seleccionar el idioma deseado, aparece la pantalla *Acuerdo sobre seguridad*.
   Lea el mensaje que se muestra.

   b) Para confirmar que ha leído y comprendido el mensaje, pulse **Acepto**.
   Aparecerá el *Asistente*.

6. **Visualización del asistente**

Cuando haya aceptado el Acuerdo sobre seguridad, aparecerá la primera pantalla del *Asistente*.

- Para evitar que el Asistente se muestre al inicio, cancele la selección de la casilla de verificación **Mostrar el asistente al inicio**.
- Para avanzar por las pantallas del Asistente, pulse .
  Para ver la pantalla anterior, pulse .
- Para ver el asistente más adelante mientras utiliza su Navman, consulte "Asistente" en la página 65.

Nota: si tiene instalados mapas de varios continentes, es posible que se le solicite seleccionar los mapas necesarios.
Para usar mapas de otro continente más adelante, puede seleccionarlos en la pantalla *Cambiar continente* en las preferencias (consulte "Cambiar continente 3/3" en la página 50) de *Mostrar mapa*.

Cuando haya finalizado con el *Asistente*, aparecerá la pantalla *Mapa 3D*. Si tiene una posición de GPS, se mostrará su ubicación actual en el mapa.

Ajuste del volumen

El volumen de su Navman se puede ajustar mediante el control del volumen de la pantalla de preferencias de *Volumen*.

Para silenciar el volumen de las pantallas de mapa, pulse NE y después mantenga pulsado .

Para ajustar el volumen, mantenga pulsado para acceder a la pantalla de preferencias de volumen.

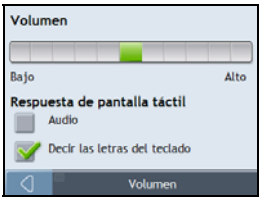

Para obtener más información sobre el ajuste de volumen de su Navman, consulte "Volumen" en la página 53.

Control del estado de la batería

Su Navman dispone de una batería interna que, cuando está cargada, permite un funcionamiento de 3 horas como máximo.

La luz indicadora de batería situada en la parte superior del Navman indica el nivel de carga de la batería interna.

- Verde: la batería está cargada
- Naranja: la batería se está cargando

Puede controlar la carga de la batería en la pantalla *Estado de la batería*.

Para acceder a esta pantalla, pulse NE y mantenga pulsado en las pantallas de mapa.

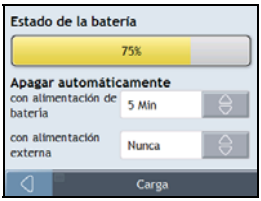

Carga de la batería

La barra de **Estado de la batería** muestra **Alimentación externa** mientras se carga la batería. Cuando la batería está totalmente cargada, la barra de **Estado de la batería** aparecerá al 100%.

- Para recargar su Navman en un vehículo, conecte el adaptador de alimentación de vehículo en la parte inferior del Navman y el otro extremo en el encendedor del vehículo.
- Para recargar su Navman mediante el ordenador, conecte el extremo largo del cable USB directamente a un puerto USB del ordenador (no un concentrador USB) y conecte el extremo pequeño a situado en la parte inferior del Navman. Antes de comenzar la carga, asegúrese de que su Navman está apagado (pulse).
- Para cargar el Navman mediante una toma mural de corriente eléctrica, enchufe el cable del cargador en situado en la parte inferior del Navman y el cargador de alimentación eléctrica en la toma mural.

Nota: el cargador de alimentación eléctrica no está incluido en todos los modelos y se vende por separado.

Apagado del Navman

Para apagar su Navman, mantenga pulsado .

Modo de espera para ahorro de energía

Para entrar en el modo de espera, pulse .

Para salir del modo de espera, pulse de nuevo .

Cuando su Navman entra en modo de espera, la pantalla se apagará. Cuando encienda de nuevo su Navman, éste volverá a la última pantalla que estaba viendo antes de apagarlo.

Para ahorrar energía, su Navman entrará automáticamente en modo de espera después de un periodo de tiempo predeterminado. Puede cambiar esta configuración predeterminada en la pantalla de preferencias de *alimentación*. Para obtener información adicional, consulte "Alimentación" en la página 59.

Nota: si el nivel de carga de la batería es muy bajo, su Navman entrará automáticamente en modo de espera tanto si ha definido un periodo predeterminado de tiempo como si no.

Pantallas principales

Pantalla *Menú principal*

Esta pantalla es el punto de inicio para buscar un destino.

Se puede acceder a esta pantalla desde las pantallas de mapa pulsando o la barra de estado ubicada en la parte inferior de cualquier pantalla.

Nota: las pantallas *Menú principal* pueden ser diferentes a las anteriormente mostradas, dependiendo del modelo de su Navman.

Pantallas Mapa

Son cinco las pantallas de mapa que se utilizan para ver la ruta hasta su destino:

- Mapa 3D
- Mapa 2D
- Descripción general de la ruta
- Giro a giro

Se puede acceder a las pantallas Mapa desde la pantalla *Menú principal* pulsando . El botón **Mapa** muestra la pantalla *Mapa 3D* o la última pantalla de mapa mostrada.

Puede desplazarse por las diferentes pantallas de mapa pulsando en cualquier pantalla de mapa (el nombre de la pantalla de mapa se mostrará brevemente).

- Para obtener más información sobre las pantallas Mapa, consulte "Visualización de la ruta" en la página 33.
- Para obtener más información sobre el uso del *menú Mapa* desde las pantallas *Mapa 3D* y *Mapa 2D*, consulte "Uso del menú Mapa" en la página 41.

Navegación con GPS

El Sistema global de navegación (GPS) está disponible sin cargo en cualquier momento y ofrece una exactitud de 5 m. La navegación GPS es posible gracias a una red de satélites que orbitan alrededor de la Tierra a unos 20.200 km. Cada satélite transmite una serie de señales que utilizan los receptores de GPS, como el Navman, para determinar una ubicación exacta. Aunque un receptor de GPS puede detectar señales de hasta 12 satélites en cualquier momento dado, sólo se necesitan cuatro para suministrar una posición o "punto de GPS" (latitud y longitud) requerido para los sistemas de navegación vehicular.

Recepción de señales de GPS en el Navman

Su Navman recibe señales de GPS a través de la antena GPS interna. Para optimizar la intensidad de la señal de GPS, asegúrese de que su Navman esté al aire libre o en un vehículo al aire libre y que tenga una visión despejada del cielo. Generalmente la recepción de GPS no se ve afectada por el tiempo atmosférico, sin embargo fenómenos meteorológicos como lluvias o nevadas muy intensas pueden tener un efecto negativo en la recepción.

Visualización del estado de mi GPS

Puede ver el estado de GPS en cualquier momento desde las pantallas de mapa o la pantalla *Visor*. El icono aparece cuando se establece una posición de GPS y se muestra en color rojo cuando no hay ninguna disponible.

Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, muestra entre una y cuatro barras verticales verdes.

Nota: antes de comenzar, verifique si el vehículo está equipado con un parabrisas reflector del calor o térmico. Si es así, es posible que deba adquirir una antena exterior para que su Navman pueda recibir las señales del GPS. La primera vez que utilice su Navman, puede tardar **hasta 15 minutos** en establecer una conexión del GPS.

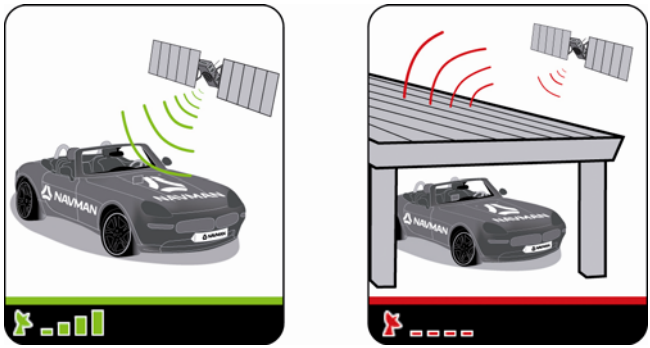

- Para ver el estado de GPS de manera más detallada, consulte "Estado del GPS" en la página 56.
- Para configurar el modo del GPS, consulte "Definición del modo de GPS" en la página 57.
- Para obtener más información sobre el GPS, consulte la guía *Navegación GPS: Preguntas más frecuentes* en el DVD de NavDesk.

Desplazamiento de A a B

Su Navman está equipado con mapas que proporcionan información detallada por calles para viajar de puerta a puerta, incluyendo puntos de interés como lugares de alojamiento, aparcamientos, gasonileras, estaciones de tren y aeropuertos.

Si...	Realice lo siguiente...
Conoce la dirección del destino	Utilice el asistente para entrada de datos de dirección para introducir la dirección consulte “Búsqueda de una direcciónen” la página 16.
Desea realizar varias paradas	Utilice la pantalla *Planificar viaje con paradas* para introducir varios puntos intermedios consulte “Creación de un viaje de varias paradas” en la página 20.
Necesita buscar el nombre de un lugar famoso, con alguna característica especial o de un monumento histórico o de un lugar público	Busque un punto de interés consulte “Búsqueda de un punto de interés (PDI)” en la página 25.

ADVERTENCIA: por su seguridad, introduzca la información de destino antes de comenzar un viaje. No introduzca ningún destino mientras conduce.

Omisión de un giro

Desvío de ruta automático Back-On-Track™

Si toma un giro equivocado, se le redirigirá. En la parte superior de la pantalla aparecerá un mensaje que le indica que la ruta se va a volver a calcular.

Para cancelar un nuevo cálculo de ruta, pulse . Aparecerá un aviso que le solicita la confirmación de la cancelación. En caso de confirmación, se cancelarán el nuevo cálculo y la ruta actual.

Búsqueda de una dirección

Introduzca un destino mediante las pantallas *Búsqueda de destino*, *Teclado* y *Vista preliminar del destino* que, utilizadas de manera conjunta, forman un asistente para entrada de datos de dirección.

En esta sección se facilita un ejemplo para guiarle en la configuración del destino.

Nota: en algunos países puede buscar su destino por medio del código postal. Si se encuentra en el Reino Unido y conoce el código postal de su destino, se puede buscar por medio de la pantalla *Búsqueda de destino* pulsando **Código postal** e introduciendo un código de hasta ocho caracteres.Pasos rápidos

1. Abrir la pantalla *Búsqueda de destino*
2. Seleccionar el país
3. Buscar la ciudad o zona
4. Buscar la calle
5. Buscar el número de la calle
6. Pulsar

Ejemplo: búsqueda de una dirección

Este ejemplo le mostrará cómo introducir una dirección y navegar hacia ella.

La dirección que se utilizará en este ejemplo es la siguiente:

Navman 40
28017 Madrid (Comunidad de Madrid)
España

Nota: la dirección anterior es ficticia y se utiliza sólo como un ejemplo.
Consejo: antes de introducir su dirección de destino, asegúrese de haber definido las preferencias de la ruta. Para obtener información adicional, consulte "Opciones de ruta" en la página 45.

1. Abrir la pantalla *Búsqueda de destino*

Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

Nota: si es la primera vez que configura el destino y tiene instalados y seleccionados mapas de varios países, aparecerá la pantalla *Seleccionar país* en lugar de *Búsqueda de destino*. Vaya directamente al paso 2b.
La próxima vez que realice este procedimiento, aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino* tal y como está previsto.

2. Seleccionar el país

Nota: Si únicamente tiene instalado y seleccionado el mapa de un país, este se seleccionará de manera predeterminada para el destino y no se podrá modificar. Vaya al paso 3.

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse .
Aparecerá la pantalla *Seleccionar un país*.

b) Seleccione **España** de la lista.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

3. Buscar la ciudad o zona

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse **Ciudad o zona**.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

b) Utilice la pantalla *Teclado* para buscar **Madrid (Comunidad de Madrid)** como ciudad o zona de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

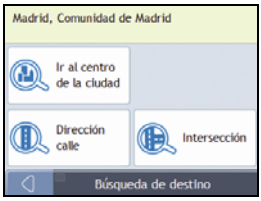

4. Buscar el nombre y el número de la calle

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse **Calle**.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

Uso de la pantalla *Teclado*

La pantalla *Teclado* aparecerá cuando sea necesario introducir texto como, por ejemplo, el nombre de una calle. La lista de los resultados de la búsqueda se mostrará por orden de coincidencias, donde el resultado más próximo a su búsqueda aparecerá al principio de la lista. Se mostrará un máximo de 99 resultados.

La pantalla *Teclado* puede mostrar diversos diseños dependiendo de la información que sea necesario introducir, incluido el alfabeto, números, caracteres alternativos y sus combinaciones.

También puede elegir el tipo de teclado que prefiere entre alfabético, QWERTY y teclado. Para obtener información adicional, consulte "Teclado" en la página 60.

A medida que selecciona cada carácter, se muestran los tres primeros resultados. Pulse y desplácese para ver más resultados de la búsqueda.

- Para seleccionar un carácter o un resultado de búsqueda, púlselos.
- Para eliminar un carácter, pulse .
- Para ver más caracteres, pulse **123**, **Alt** o **abc**, si está disponible.

Uso de la pantalla *Búsqueda de destino*

Use la pantalla *Búsqueda de destino* para seleccionar un destino por zona, calle, código postal, puntos de interés, intersección, ciudad, zona, país o comunidad.

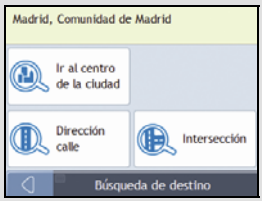

A medida que especifica cada parte de la dirección, ésta se puede ver en la parte superior de la pantalla.

Las opciones disponibles cambiarán para reflejar las partes de la dirección aún sin completar.

b) Utilice la pantalla *Teclado* para introducir **Navman** como la calle de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.

Nota: es posible que existan varias coincidencias para un nombre de calle determinado. Las calles largas que atraviesan varias zonas colindantes y los nombres de calles comunes crearán resultados de la búsqueda ordenados por su ciudad o zona.

c) Utilice la pantalla *Teclado* para introducir **40** como el número de la calle de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.

Nota: si están disponibles los números de la calle, pero no lo está el que necesita, es posible que tenga que elegir la misma calle en una zona colindante. Pulse y seleccione otro resultado de la búsqueda.
Si los números de calle no se encuentran disponibles para la sección de la calle seleccionada, aparecerá la pantalla *Vista preliminar del destino*.

d) Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Navegar hasta el destino seleccionado	Pulse . La ruta se calculará y se mostrará en la pantalla *Mapa 3D*.
Ver su destino en la pantalla de mapa	Pulse el mapa para mostrar su destino en la pantalla *Mapa 2D*.
Ver más información sobre el destino	Pulse **Más**. Aparecerá la pantalla *Detalles del destino*.
Agregar el destino a un viaje de varias paradas	Pulse **Agregar**. Aparecerá la pantalla *Planificar viaje con paradas*. La dirección se muestra como un punto intermedio en el viaje de varias paradas.
Guardar el destino como Mi casa	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Como mi casa**.
Guardar el destino como un favorito	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Guardar como favorito**.

Creación de un viaje de varias paradas

Puede usar la pantalla *Viaje multiparada* para fijar varios puntos intermedios o paradas para el viaje. Su ruta se calculará para pasar por cada uno de estos puntos en el orden especificado.

Los puntos intermedios se pueden agregar mediante la pantalla Viaje multiparada o seleccionando **Ubicación**, después **Agregar al trayecto** del menú desplegable Mapa en la pantalla Mapa 2D o Mapa 3D. Puede guardar hasta 198 viajes de varias paradas, cada uno con 14 puntos intermedios.

Nota: Los puntos intermedios que se agreguen, actualicen o eliminen una vez que haya comenzado un viaje de varias paradas no afectarán a la ruta actual.

Pasos rápidos

1. Inicio de viaje de varias paradas
2. Seleccionar el país
3. Buscar la ciudad o zona
4. Buscar el nombre y el número de la calle
5. Agregar puntos intermedios adicionales
6. Pulsar

Ejemplo: navegación a varias direcciones

Este ejemplo le mostrará cómo configurar un viaje de varias paradas introduciendo varios puntos intermedios.

La dirección que se utilizará en este ejemplo es la siguiente:

Navman 2
28942 (Madrid)
España

Nota: la dirección anterior es ficticia y se utiliza sólo como un ejemplo.
Consejo: antes de introducir su dirección de destino, asegúrese de haber definido las preferencias de la ruta. Para obtener información adicional, consulte "Opciones de ruta" en la página 45.

1. Abrir la pantalla *Viaje multiparada*

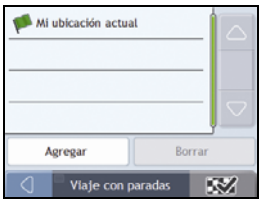

Aparecerá la pantalla *Viaje multiparada*.

a) Pulse **Agregar**.
Aparecerá el *menú Agregar al trayecto*.

b) Pulse **Dirección**.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

Nota: también puede agregar puntos intermedios utilizando favoritos, destinos recientes y ubicaciones de punto de interés.

2. Seleccionar el país

Nota: Si únicamente tiene instalado y seleccionado el mapa de un país, este se seleccionará de manera predeterminada para el destino y no se podrá modificar. Vaya al paso 3.

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse .
Aparecerá la pantalla *Seleccionar un país*.

b) Seleccione **España** de la lista.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

3. Buscar la ciudad o zona

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse **Ciudad o zona**.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

b) Utilice la pantalla *Teclado* para buscar **Madrid (Comunidad de Madrid)** como ciudad o zona de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

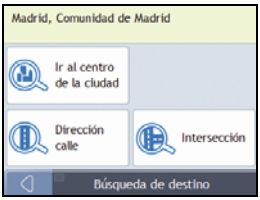

4. Buscar el nombre y el número de la calle

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse **Calle**.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

b) Utilice la pantalla *Teclado* para introducir **Navman** como la calle de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.

Nota: es posible que existan varias coincidencias para un nombre de calle determinado. Las calles largas que atraviesan varias zonas colindantes y los nombres de calles comunes crearán resultados de la búsqueda ordenados por su ciudad o zona.

c) Utilice la pantalla *Teclado* para introducir **2** como el número de la calle de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.

Nota: si están disponibles los números de la calle, pero no lo está el que necesita, es posible que tenga que elegir la misma calle en una zona colindante. Pulse y seleccione otro resultado de la búsqueda.
Si los números de calle no se encuentran disponibles para la sección de la calle seleccionada, aparecerá la pantalla *Vista preliminar del destino*.

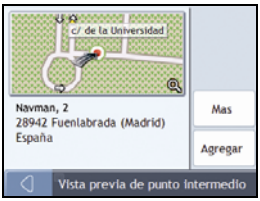

d) Pulse **Agregar**.
El punto intermedio se guarda automáticamente y aparecerá la pantalla *Viaje multiparada*.

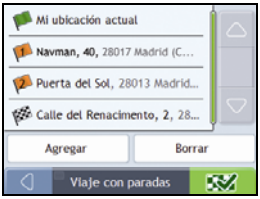

e) Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Agregar otro punto intermedio **Nota:** los puntos intermedios que se agreguen después de que haya comenzado un viaje de varias paradas, no se incluirán en la ruta actual.	▪ Pulse **Agregar**. Aparecerá la pantalla *Viaje multiparada*. ▪ Vuelva al paso 1a.
Navegar hasta el destino seleccionado	▪ Pulse . Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de viaje de varias paradas*. ▪ Pulse . La pantalla *Mapa* mostrará la ruta calculada.
Cambiar el orden de los puntos intermedios	▪ Pulse un punto de destino al que desplazarse. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar del punto intermedio*. ▪ Pulse **Arriba** o **Abajo**. Volverá a aparecer la pantalla *Viaje multiparada*.
Eliminar todos los puntos intermedios	Pulse **Borrar**.
Eliminar un punto intermedio	▪ Pulse un punto de destino para eliminarlo. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar del punto intermedio*. ▪ Pulse **Borrar**. Volverá a aparecer la pantalla *Viaje multiparada*.
Guardar el viaje de varias paradas como favorito	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Guardar como favorito**. Se guardará el favorito.

Omisión de un punto intermedio en un viaje de varias paradas

Para omitir un punto intermedio durante un viaje de varias paradas, lleve a cabo lo siguiente:

1. Pulse el mapa para ver las coordenadas.
   Aparecerá el *menú Mapa*.

2. Pulse **Ruta** y, a continuación, **Omitir punto intermedio**.
   Se omitirá el siguiente punto intermedio y la ruta volverá a calcularse hasta el siguiente punto intermedio.

Búsqueda de un punto de interés (PDI)

Un PDI es el nombre de un sitio, de una característica distintiva, de un monumento histórico o de un lugar público que se muestra en forma de icono en el mapa. Los PDI están agrupados por categoría, como estaciones de servicio, parques, playas y museos.

Introduzca un PDI mediante las pantallas Búsqueda de destino, Teclado y Vista preliminar del destino que, utilizadas de manera conjunta, forman un asistente para entrada de puntos de interés.

Consejo: también puede buscar con rapidez determinados puntos de interés en función de la ubicación actual en las pantallas del menú principal.

En esta sección se facilita un ejemplo para guiarle en la configuración de un PDI como destino.

Pasos rápidos

1. Abrir la pantalla *Búsqueda de destino*
2. Seleccionar el país
3. Buscar la ciudad o zona
4. Buscar un PDI
5. Pulsar

Ejemplo: búsqueda de una dirección

Este ejemplo le mostrará cómo introducir una dirección y navegar hacia ella.

La dirección que se utilizará en este ejemplo es la siguiente:

MAD (Aeropuerto de Madrid-Barajas)
28042 Madrid (Comunidad de Madrid)
España

Consejo: antes de introducir su dirección de destino, asegúrese de haber definido las preferencias de la ruta. Para obtener información adicional, consulte "Opciones de ruta" en la página 45.

1. Abrir la pantalla *Búsqueda de destino*

Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

Nota: si es la primera vez que configura el destino y tiene instalados mapas de varios países, aparecerá la pantalla *Seleccionar país* en lugar de *Búsqueda de destino*. Vaya directamente al paso 2b.
La próxima vez que realice este procedimiento, aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino* tal como estaba previsto.

2. Seleccionar el país

Nota: Si únicamente tiene instalado y seleccionado el mapa de un país, este se seleccionará de manera predeterminada para el destino y no se podrá modificar. Vaya al paso 3.

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse .
Aparecerá la pantalla *Seleccionar un país*.

b) Seleccione **España** de la lista.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

3. Buscar la ciudad o zona

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse **Ciudad o zona**.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

b) Utilice la pantalla *Teclado* para buscar **Madrid** como ciudad o zona de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.
Aparecerá la pantalla *Seleccione categoría de PDI*.

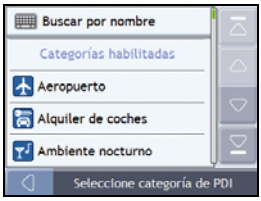

Consejo: la lista de categorías se divide en **Categorías habilitadas** que se han configurado para mostrar un icono en las pantallas de mapa y **Otras categorías de PDI** que no mostrará ningún icono.

4. Buscar un PDI

a) Para buscar en todas las categorías de PDI, pulse **Buscar por nombre** o seleccione una categoría de la lista.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

Elegir un punto de interés
1 Aeropuerto de Barajas, Ma...
2 Aeropuerto Barajas, Madrid
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
Alt
123

b) Utilice la pantalla *Teclado* para buscar **MAD (Aeropuerto de Madrid-Barajas)** después pulse el resultado de la búsqueda.
Aparecerá la pantalla *Vista preliminar del destino*.

c) Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	**Realice lo siguiente...**
Navegar hasta el destino seleccionado	Pulse . La ruta se calculará y se mostrará en la pantalla *Mapa 3D*.
Ver su destino en la pantalla de mapa	Pulse el mapa para mostrar su destino en la pantalla *Mapa 2D*.
Ver más información sobre el destino	Pulse **Más**. Aparecerá la pantalla *Detalles del destino*.
Agregar el destino a un viaje de varias paradas	Pulse **Agregar**. Aparecerá la pantalla *Planificar viaje con paradas*. La dirección se muestra como un punto intermedio en el viaje de varias paradas.
Guardar el destino como Mi casa	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Como mi casa**.
Guardar el destino como un favorito	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Guardar como favorito**.

Salvaguarda de favoritos y Mi casa

Es posible guardar un máximo de 200 destinos como favoritos, uno de los cuales se puede guardar como Mi casa.

Puede guardar un favorito desde la pantalla *Vista preliminar del destino* tras la búsqueda de una dirección o desde el *menú Mapa* de las pantallas *Mapa 3D* o *Mapa 2D*. Para obtener información adicional, consulte "Uso del menú Mapa" en la página 41.

Salvaguarda de un favorito o Mi casa

1. Busque una dirección hasta que aparezca la pantalla *Vista preliminar del destino*.
2. Pulse **Guardar**.
   Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*.

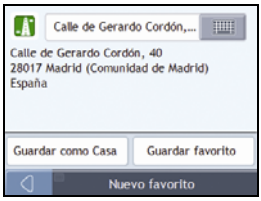

3. Para cambiar el nombre del favorito, pulse .
   Aparecerá la pantalla *Teclado*.

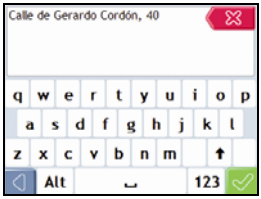

4. Una vez que haya introducido un nombre para el favorito, pulse .
   Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*.
5. Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Guardar como un Favorito	Pulse **Como favorito**. El Favorito se guardará. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar*.
Guardar como Mi Casa	Pulse **Como mi casa**. El favorito se guarda como Mi casa. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar*.

Navegación a un favorito

1. Pulse el destino favorito al que desea desplazarse.
   Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de favorito*.

2. Pulse .
   El Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

Navegación a Mi casa

Si aún no ha definido ninguna dirección como *Mi casa*, la primera vez que intente navegar a *Mi casa* se le pedirá que busque una dirección utilizando el asistente para entrada de datos de dirección.

Opción 1: mediante el *menú principal*

Su Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

Opción 2: desde la pantalla *Destinos favoritos*

1. En la pantalla *Destinos favoritos*, seleccione *Mi casa*.
   Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de Mi casa*.

2. Pulse .
   El Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

Edición del nombre de un favorito

1. En la pantalla *Destinos favoritos*, seleccione un favorito para editarlo.
   Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de favorito*.

2. Pulse **Editar**.
   Aparecerá la pantalla *Editar nombre*.

3. Para editar el nombre del favorito, pulse .

4. Una vez que haya editado el nombre de favorito, pulse .
   Aparecerá la pantalla *Editar nombre*.

5. Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	**Realice lo siguiente...**
Cambiar el nombre del favorito	Pulse **Guardar**. El favorito se guardará. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de favorito*.
Guardar como Mi casa	Pulse **Como mi casa**. El favorito se guarda como mi casa. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de Mi casa*.

Eliminación de un favorito

1. En la pantalla *Destinos favoritos*, seleccione el favorito que desea eliminar.
   Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de favorito*.

2. Pulse **Eliminar**.
   El favorito se elimina. Aparecerá la pantalla *Destinos favoritos*.

Navegación hasta una ubicación reciente

Para que la navegación a una dirección sea más sencilla, el Navman guardará automáticamente todas las ubicaciones de partida y los destinos en una lista de ubicaciones recientes.

Autopista M-45(M-45), 28905...
28050 Madrid (Comunidad de...
Calle de San Vicente Ferrer, ...
Calle de las Carretas, 2, 280...
28012 Madrid (Comunidad de...
Ubicaciones recientes

1. Pulse una ubicación reciente.
   Aparecerá la pantalla *Vista preliminar*.

2. Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Calcular la ruta y abrir la pantalla *Mapa 3D*	Pulse . La pantalla *Mapa 3D* mostrará la ruta.
Ver la dirección completa de la ubicación reciente	Pulse **Detalles**. Aparecerá la pantalla *Detalles del destino reciente*.
Guardar la ubicación reciente como Mi casa	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Guardar como Mi casa**.
Guardar la ubicación reciente como un favorito	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Guardar como favorito**.

Visualización de la ruta

Una vez calculada una ruta, aparecerá la pantalla *Mapa 3D*. Será guiado a su destino mediante instrucciones por voz y visuales.

El botón **Mapa** le permite desplazarse por las pantallas *Mapa 3D*, *Mapa 2D*, *Descripción general de la ruta* y *Turn-by-Turn™*.

Pantalla Mapa 3D

La pantalla *Mapa 3D* muestra su posición actual y la dirección a la que viaja.

- Para desplazarse por el mapa, pulse y arrastre la pantalla.
- Para ver el *menú Mapa* consulte "Uso del menú Mapa" en la página 41, pulse el mapa.

Nota: Dependiendo del país en el que se encuentre, el color de los botones de dirección y distancia puede ser diferente del mostrado en el ejemplo anterior.

	Elemento	Descripción
1	**Siguiente instrucción**	Dirección y nombre de la calle a la que se va a girar.
2	**Dirección y distancia del próximo giro**	La dirección y distancia del siguiente giro. **Nota:** para repetir la instrucción de voz del siguiente giro, pulse la flecha de giro.
3	**Ruta**	La ruta actual se resalta.
4	**Posición actual**	Su posición actual se marca con
5	**Indicador de velocidad**	Se muestra cuando supera el límite de velocidad establecido. Para obtener información adicional, consulte "Alertas al conductor 3/4" en la página 47.
6	**Barra de estado**	Muestra uno de los siguientes elementos: ▪ Nombre de la calle donde se encuentra ▪ Avisos de velocidad ▪ PDI activos Pulse para ver la pantalla *Menú principal*.
7	**Menú principal**	El botón **Menú principal** le permite introducir una dirección de destino y personalizar preferencias.
8	**Información de distancia y tiempo**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: ▪ Hora ▪ Km/h o mph (velocidad) ▪ Tiempo restante hasta el destino ▪ Distancia restante hasta el destino ▪ HPLL (hora prevista de llegada al destino) Pulse para desplazarse por las opciones.
9	**Cancelar ruta**	Cancela la ruta actual.

	Elemento	Descripción
10	**Zoom**	Para ver las opciones de zoom, pulse ▪ Para alejar la imagen, pulse . ▪ Para acercar la imagen, pulse .
11	**Mapa**	El botón **Mapa** le permite desplazarse por las diferentes pantallas de mapa.
12	**Silenciar o anular silencio de volumen, batería, información de GPS y brújula.**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: Silenciar o anular silencio de volumen. Indicador de carga de batería. Indicador de estado del GPS. El icono se muestra de color verde cuando se establece una posición de GPS y en rojo cuando no hay ninguna disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, se muestra entre una y cuatro barras verticales de color verde. Indicador de la brújula.

Pantalla Mapa 2D

La pantalla *Mapa 2D* muestra su ubicación actual (si hay una posición de GPS) y los nombres de las calles que la rodean. Si se ha calculado una ruta, ésta y sus giros se muestran resaltados. La pantalla *Mapa 2D* muestra la dirección a la que viaja a menos que la preferencia de *visualización de mapa* se haya definido en Norte (consulte "Mostrar mapa 2/3" en la página 49).

- Para desplazarse por el mapa, pulse y arrastre la pantalla.
- Para ver el *menú Mapa* consulte "Uso del menú Mapa" en la página 41, pulse el mapa.

Nota: Dependiendo del país en el que se encuentre, el color de los botones de dirección y distancia puede ser diferente del mostrado en el ejemplo anterior.

	Elemento	Descripción
1	**Ruta**	La ruta actual se resalta.
2	**Siguiente instrucción**	Dirección y nombre de la calle a la que se va a girar.
3	**Dirección y distancia del próximo giro**	La dirección y distancia del siguiente giro. **Nota:** para repetir la instrucción de voz del siguiente giro, pulse la flecha de giro.
4	**Posición actual**	Su posición actual se marca con .
5	**Barra de estado**	Muestra uno de los siguientes elementos: ▪ Nombre de la calle donde se encuentra ▪ Avisos de velocidad ▪ PDI activos Pulse para ver la pantalla *Menú principal*.
6	**Menú principal**	El botón **Menú principal** le permite introducir una dirección de destino y personalizar preferencias.
7	**Información de distancia y tiempo**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: ▪ Hora ▪ Km/h o mph (velocidad) ▪ Tiempo restante hasta el destino ▪ Distancia restante hasta el destino ▪ HPLL (hora prevista de llegada al destino) Pulse para desplazarse por las opciones.
8	**Cancelar ruta**	Cancela la ruta actual.
9	**Zoom**	Para ver las opciones de zoom, pulse . ▪ Para alejar la imagen, pulse . ▪ Para acercar la imagen, pulse .
10	**Mapa**	El botón **Mapa** le permite desplazarse por las diferentes pantallas de mapa.

	Elemento	Descripción
11	**Silenciar o anular silencio de volumen, batería, información de GPS y brújula.**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: Silenciar o anular silencio de volumen. Indicador de carga de batería. Indicador de estado del GPS. El icono se muestra de color verde cuando se establece una posición de GPS y en rojo cuando no hay ninguna disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, se muestra entre una y cuatro barras verticales de color verde. Indicador de la brújula.

Pantalla Información general de ruta

La pantalla *Información general de ruta* muestra una vista "panorámica" de la ruta.

Nota: para que esta pantalla se encuentre disponible, primero debe haberse calculado una ruta.

- Para desplazarse por el mapa, pulse y arrastre la pantalla.
- Para ver el *menú Mapa* consulte "Uso del menú Mapa" en la página 41, pulse el mapa.

Nota: Dependiendo del país en el que se encuentre, el color de los botones de dirección y distancia puede ser diferente del mostrado en el ejemplo anterior.

	Elemento	Descripción
1	**Posición actual**	Su posición actual se marca con .
2	**Siguiente instrucción**	Dirección y nombre de la calle a la que se va a girar. **Nota:** para repetir la instrucción de voz del siguiente giro, pulse la flecha de giro.
3	**Dirección y distancia del próximo giro**	La dirección y distancia del siguiente giro. **Nota:** para repetir la instrucción de voz del siguiente giro, pulse la flecha de giro.
4		El destino final.
5	**Barra de escala**	Muestra la escala del mapa.
6	**Menú principal**	El botón **Menú principal** le permite introducir una dirección de destino y personalizar preferencias.
7	**Barra de estado**	Muestra uno de los siguientes elementos: ▪ Nombre de la calle donde se encuentra ▪ Avisos de velocidad ▪ PDI activos Pulse para ver la pantalla *Menú principal*.
8	**Ruta**	La ruta actual se resalta.
9	**Información de distancia y tiempo**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: ▪ Hora ▪ Km/h o mph (velocidad) ▪ Tiempo restante hasta el destino ▪ Distancia restante hasta el destino ▪ HPLL (hora prevista de llegada al destino) Pulse para desplazarse por las opciones.
10	**Cancelar ruta**	Cancela la ruta actual.

	Elemento	Descripción
11	**Zoom**	Para ver las opciones de zoom, pulse ▪ Para alejar la imagen, pulse . ▪ Para acercar la imagen, pulse .
12	**Mapa**	El botón **Mapa** le permite desplazarse por las diferentes pantallas de mapa.
13	**Silenciar o anular silencio de volumen, batería, información de GPS y brújula.**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: Silenciar o anular silencio de volumen. Indicador de carga de batería. Indicador de estado del GPS. El icono se muestra de color verde cuando se establece una posición de GPS y en rojo cuando no hay ninguna disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, se muestra entre una y cuatro barras verticales de color verde. Indicador de la brújula.

Pantalla Turn-by-Turn

hereLa pantalla *Turn-by-Turn* muestra los siguientes cuatro giros de su ruta, la dirección de los mismos, el nombre de la calle y la distancia hasta el giro. Mediante las flechas arriba y abajo puede ver todos los giros de la lista. Para que esta pantalla se encuentre disponible, primero debe haberse calculado una ruta.

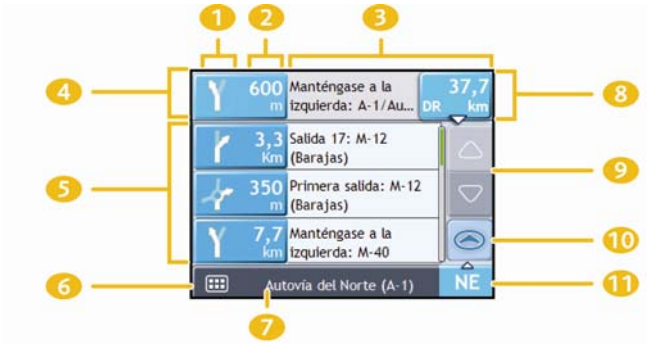

Nota: Dependiendo del país en el que se encuentre, el color de los botones de dirección y distancia puede ser diferente del mostrado en el ejemplo anterior.

	Elemento	Descripción
1	**Dirección del siguiente giro**	Dirección del giro. Se resalta el siguiente giro. **Nota:** para repetir la instrucción de voz del siguiente giro, pulse la flecha de giro.
2	**Distancia hasta el siguiente giro**	La distancia hasta el siguiente giro. Se resalta el siguiente giro.
3	**Instrucción**	Dirección y nombre de la calle a la que se va a girar. Se resalta el siguiente giro.
4	**Siguiente giro**	El siguiente giro se encuentra en la parte superior de la lista.
5	**Futuros giros**	Dirección y distancia de los futuros giros.
6	**Menú principal**	El botón **Menú principal** le permite introducir una dirección de destino y personalizar preferencias.
7	**Barra de estado**	Muestra uno de los siguientes elementos: ▪ Nombre de la calle donde se encuentra ▪ Avisos de velocidad ▪ PDI activos Pulse para ver la pantalla *Menú principal*.
8	**Información de distancia y tiempo**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: ▪ Hora ▪ Km/h o mph (velocidad) ▪ Tiempo restante hasta el destino ▪ Distancia restante hasta el destino ▪ HPLL (hora prevista de llegada al destino) Pulse para desplazarse por las opciones.
9	**Botones de desplazamiento**	Le permite ver cada giro desplazándose hacia arriba y abajo por la lista.
10	**Mapa**	El botón Mapa le permite desplazarse por las diferentes pantallas de mapa.

	Elemento	Descripción
11	**Silenciar o anular silencio de volumen, batería, información de GPS y brújula.**	Pulse NE para expandir y ver las siguientes opciones: Silenciar o anular silencio de volumen. Indicador de carga de batería. Indicador de estado del GPS. El icono se muestra de color verde cuando se establece una posición de GPS y en rojo cuando no hay ninguna disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, se muestra entre una y cuatro barras verticales de color verde. Indicador de la brújula.

Uso del menú Mapa

El *Menú Mapa* le permite acceder a las funciones de navegación desde las pantallas *Mapa 3D* y *Mapa 2D*.

Visualización del *Menú Mapa*

1. Pulse para ver la pantalla *Mapa 3D* o *Mapa 2D*.
2. Pulse y arrastre para desplazarse por el mapa hasta la ubicación seleccionada.
3. Pulse el mapa.
   Aparecerá la pantalla del *Menú Mapa*.

Opciones del *menú Mapa*

En el *menú Mapa* se encuentran disponibles las siguientes opciones.

Opción del menú	Descripción
Navegar a	Calcula una ruta desde la ubicación actual, si dispone de una posición de GPS.
Mostrar detalles	Muestra la pantalla *Vista preliminar* desde la que puede: ▪ Ver detalles de la ubicación ▪ Agregar la ubicación a su viaje de varias paradas ▪ Guardar el destino como un favorito ▪ Navegar hasta la ubicación.
PDI más cercano	Muestra la pantalla *Seleccione categoría de PDI*. Seleccione la *categoría*, después *Buscar un PDI* para desplazarse al PDI. Para obtener información adicional, consulte "Búsqueda de un punto de interés (PDI)" en la página 25.
Agregar al trayecto	Agrega la ubicación a su viaje de varias paradas.
Ruta	**Nota:** sólo está disponible al navegar a una ruta. Muestra el submenú *Ruta* desde el que se pueden seleccionar las siguientes opciones. ▪ **Punto de partida**: configura la ubicación como punto de partida. ▪ **Demostrar**: inicia la demostración de ruta y muestra el recorrido desde su posición actual o su punto de partida. ▪ **Detener demostración**: detiene la demostración de ruta. ▪ **Omitir punto intermedio**: omite la siguiente parada del viaje de varias paradas. ▪ **Mostrar resumen**: muestra un resumen de la ruta, incluyendo las direcciones de partida y destino, la distancia total y el tiempo total estimado hasta el destino. ▪ **Desvío**: desvía la ruta para evitar los siguientes 1, 2, 5, 10 ó 20 kilómetros.
Agregar zona a evitar	Agrega una zona a evitar para que evalúe su tamaño.
No evitar una zona	Elimina la zona a evitar seleccionada.

Cómo evitar una zona

El Navman puede calcular una ruta que evite una zona especificada en el mapa. Las zonas a evitar se muestran como zonas sombreadas.

PRECAUCIÓN: si no existe ninguna ruta alternativa a una zona a evitar, se producirá un error de cálculo de la ruta.

PRECAUCIÓN: si su destino es una zona a evitar, la ruta atravesará el área comprendida dentro de la zona a evitar.

Adición de una zona a evitar

1. Para ver el *Menú Mapa*, pulse y arrastre el mapa.
2. Seleccione **Agregar zona a evitar**.
3. Pulse y arrastre para configurar el tamaño y la posición correctos de la zona a evitar.
   Se agregará la zona a evitar.

Eliminación de una zona a evitar

1. Localice la zona a evitar que desea eliminar.
2. Para ver el *Menú Mapa*, mantenga pulsado el mapa.
3. Seleccione **Eliminar zona a evitar**.
   Se elimina la zona a evitar.

Eliminación de todas las zonas a evitar

Aparecerá la pantalla *Información guardada*.

1. Pulse **Eliminar zonas a evitar**.
2. Cuando se abra el cuadro de diálogo de advertencia, pulse **Sí** para confirmar.
   Se eliminarán todas las zonas a evitar.

Vista preliminar de una ruta

La demostración de ruta le permite:

- Disponer de una vista preliminar de la ruta.
- Planificar y ver una ruta sin un punto del GPS como, por ejemplo, cuando se encuentra dentro de un edificio.

En los pasos siguientes se muestra cómo disponer de una vista preliminar de una ruta.

1. Seleccionar un punto de partida

Si tiene un punto de GPS, no es necesario seleccionar un punto de partida a no ser que la ruta mostrada comience en otro punto.

a) Pulse la pantalla *Mapa 3D* o *Mapa 2D* en el punto de destino.
Aparecerá el *Menú Mapa*.

b) Pulse **Ruta**.
Aparecerá la pantalla *Ubicación*.

c) Pulse **Poner como inicio**.
El *Menú Mapa* se cerrará y el punto seleccionado se configura como punto de partida.

2. Seleccionar un punto de destino

Configure un destino utilizando el asistente para entrada de datos de dirección o mediante el *Menú Mapa*.

a) Localice su destino.

b) Para ver el *Menú Mapa*, mantenga pulsado el destino.

c) Seleccione **Navegar a**.
El *Menú Mapa* se cerrará y la pantalla Mapa mostrará la ruta calculada.

3. Demostrar la ruta

Una vez que se ha determinado la ruta, ésta se puede demostrar de la siguiente manera:

a) Pulse la pantalla Mapa para ver el *Menú Mapa*.

b) Pulse **Ruta**.
Aparecerá el submenú *Ruta*.

c) Pulse **Demostrar**.
La pantalla *Mapa 3D* mostrará la ruta calculada en modo de Demostración de ruta.

Personalización

Existen diferentes opciones de personalización disponibles para mejorar la experiencia de la navegación.

- Para desplazarse por las pantallas *Preferencias*, pulse .
- Para volver a la pantalla anterior, pulse .

Opciones de ruta

Puede mejorar su experiencia de navegación modificando aspectos de la ruta y de su cálculo.

Cálculo de ruta 1/4

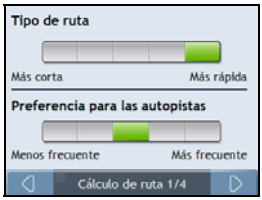

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el tipo de ruta	Mueva el control del **Tipo de ruta** hacia **Más rápida** para asignar una prioridad alta al tiempo de viaje más corto cuando se calcule una ruta. Mueva el control del **Tipo de ruta** hacia **Más corta** para asignar una prioridad alta a la distancia de viaje más corta cuando se calcule una ruta.
Cambiar las preferencias por autopistas	Mueva el control **Preferencia de autopistas** hacia **Menos frecuente** para utilizar carreteras distintas de autopistas siempre que sea posible al calcular la ruta. **Nota:** es posible que no se eliminen por completo las autopistas de una ruta. Mueva el control de **Preferencia de autopistas** hacia **Más frecuente** para utilizar autopistas siempre que sea posible al calcular la ruta.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Tipos de carretera 2/4

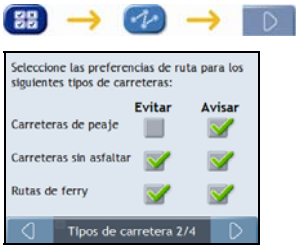

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Evitar carreteras de peaje	Seleccione la casilla de verificación **Autopistas de peaje** en la columna **Evitar**.
Recibir un aviso si la ruta incluye carreteras de peaje	Seleccione la casilla de verificación **Autopistas de peaje** en la columna **Avisar**. La advertencia se mostrará al comienzo de cada viaje que contenga una autopista de peaje.
Evitar carreteras sin asfaltar	Seleccione la casilla de verificación **Carreteras sin asfaltar** en la columna **Evitar**.
Recibir un aviso si la ruta incluye carreteras sin asfaltar	Seleccione la casilla de verificación **Carreteras sin asfaltar** en la columna **Avisar**. La advertencia se mostrará al comienzo de cada viaje que contenga carreteras sin asfaltar.
Evitar rutas de ferry	Seleccione la casilla de verificación **Rutas de ferry** en la columna **Evitar**.
Recibir un aviso si la ruta incluye rutas de ferry	Seleccione la casilla de verificación **Rutas de ferry** en la columna **Avisar**. La advertencia se mostrará al comienzo de cada viaje que contenga rutas de ferry.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Alertas al conductor 3/4

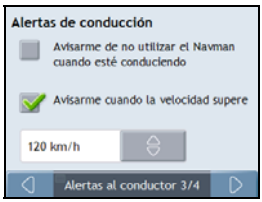
Alertas de conducción
Avisarme de no utilizar el Navman cuando esté conduciendo
Avisarme cuando la velocidad supere
120 km/h
Alertas al conductor 3/4

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Habilitar un aviso visual si se accede a la pantalla *Menú principal* desde un vehículo en movimiento	Seleccione la casilla de verificación **Avisarme de no utilizar el Navman cuando esté conduciendo**.
Habilitar un aviso sonoro de advertencia durante el viaje o cuando se supera una velocidad designada	Seleccione la velocidad en la casilla de verificación **Avisarme cuando la velocidad supere**.
Seleccionar la velocidad deseada	Seleccionar la velocidad deseada de la casilla **Velocidad**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Registro de datos 4/4

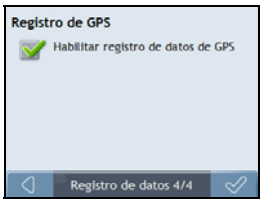

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Grabar un registro de GPS de sus viajes	Seleccione la casilla de verificación **Habilitar registro de datos de GPS**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Visualización del mapa

Puede cambiar el aspecto y el comportamiento de las pantallas *Mapa* personalizando las preferencias de *Mostrar mapa*.

Mostrar mapa 1/3

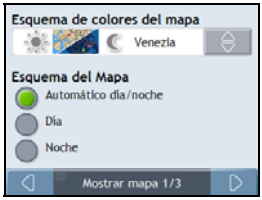

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el esquema de colores	Seleccione el esquema deseado de la casilla **Esquema de colores del mapa**.
Definir el contraste de pantalla para ajustarlo automáticamente	Seleccione la opción de **Tonos nocturnos o diurnos automáticos**.
Mejorar el contraste de la pantalla en situaciones de mucha o poca luz	Seleccione la opción **Día** o **Noche** para ajustar manualmente el contraste.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Mostrar mapa 2/3

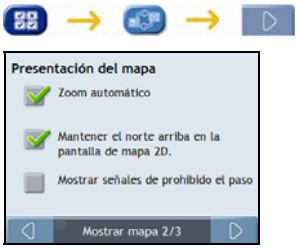
Presentación del mapa
Zoom automático
Mantener el norte arriba en la pantalla de mapa 2D.
Mostrar señales de prohibido el paso
Mostrar mapa 2/3

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Habilitar zoom automático durante la navegación	Seleccione la casilla de verificación **Zoom automático en las principales pantallas de mapa**. Si está seleccionada, las pantallas *Mapa 2D* y *Mapa 3D* ampliarán o reducirán automáticamente la imagen según su velocidad para permitirle una visión óptima de la ruta.
Ver el Norte en la parte superior de la pantalla *Mapa 2D*	Seleccione la casilla de verificación **Mantener el Norte arriba en la pantalla de mapa 2D**. **Nota:** si no está seleccionada, la dirección del viaje se mostrará en la parte superior de la pantalla *Mapa 2D*.
Mostrar en las pantallas *Mapa 2D* y *Mapa 3D* iconos de prohibido el paso en carreteras donde no está permitido el paso	Seleccione la casilla de verificación de **Mostrar señales de prohibido el paso**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Elegir Mapa 3/3

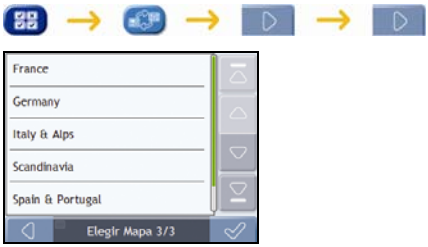

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Utilizar mapas de un continente diferente	Seleccione un continente diferente. Una vez seleccionados, se cargarán los mapas del nuevo continente y aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

PDI del mapa

Los puntos de interés (PDI) se agrupan por categorías. Puede mostrar u ocultar los iconos de todas las categorías de PDI en las pantallas de mapa o mostrar sólo los iconos de las categorías seleccionadas.

Por ejemplo, quizás sólo le interesen los sitios de esparcimiento y desee deshabilitar otras categorías como colegios.

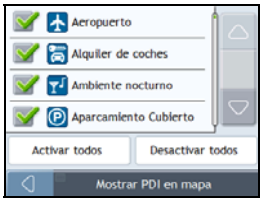

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Ver todos los iconos de PDI	Pulse **Activar todos**.
No ver ningún icono de PDI	Pulse **Desactivar todos**.
Seleccionar un icono de categoría específica de PDI para mostrar en las pantallas de mapa	Seleccione la casilla de verificación de categoría de PDI deseada. Repita el proceso hasta que queden seleccionadas todas las categorías deseadas.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Volumen

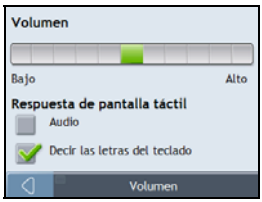

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Aumentar o reducir el volumen	Mueva el control **Volumen** hacia **Alto** para aumentar el volumen. Mueva el control **Volumen** hacia **Bajo** para reducir el volumen.
Escuchar un tono cuando toque la pantalla táctil	Seleccione la casilla de verificación **Audio**.
Escuchar la pronunciación de los caracteres del teclado	Seleccione la casilla de verificación **Decir letras del teclado**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Pantalla

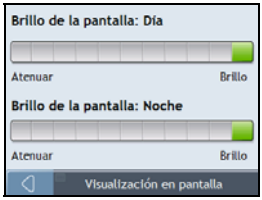

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el brillo de la pantalla	Mueva el control **Brillo de la pantalla** hacia **Alto** para aumentar el brillo de la pantalla. Mueva el control **Brillo de la pantalla** hacia **Atenuar** para reducir el brillo de la pantalla. **Advertencia:** el Navman puede calentarse cuando la escala de *brillo* está configurada en un valor superior al 70%; por ejemplo, si hay más de siete rectángulos de color, deberá utilizarse un valor de brillo inferior siempre que sea posible. **Consejo:** el brillo de la pantalla se puede ajustar también mediante el mando a distancia (es posible que se venda por separado).

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Alertas de radar

Las preferencias de alerta de radar le permiten definir un aviso sonoro y/o visual en categorías de punto de interés instalados mediante NavDesk. Si ha definido una ruta, los avisos se producirán cuando se encuentre a una determinada distancia (definida mediante la preferencia de **Distancia de aviso**) del radar de la ruta. Si no ha definido ninguna ruta, los avisos se producirán cuando esté en las inmediaciones del radar.

1. Pulse una categoría personalizada.
   Aparecerán las preferencias de activación para la categoría seleccionada.

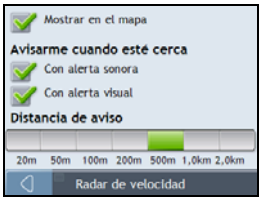

2. Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Ver ubicaciones en esta categoría del mapa	Seleccione la casilla de verificación **Mostrar en el mapa**.
Activar un aviso sonoro cuando estén próximas las ubicaciones de esta categoría	Seleccione la casilla de verificación **Con una alerta sonora**.
Activar un aviso visual cuando estén próximas las ubicaciones de esta categoría	Seleccione la casilla de verificación **Con una alerta visual**.
Seleccione la distancia a la que se activará el aviso	Mueva el control de **Distancia de aviso** para seleccionar la distancia a la que se activará el aviso.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

GPS

Estado del GPS 1/2

Las señales se transmiten mediante satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, Global Positioning System) que orbitan alrededor de la Tierra. La pantalla *Estado del GPS* proporciona una representación visual de la información que se recibe.

Se muestran la latitud y longitud junto con la velocidad terrestre, el rumbo en grados y una brújula orientada hacia el Norte. La potencia de cada satélite se muestra en un gráfico de barras.

Potencia de la señal del satélite
51° 23' 39,1" N
0° 11' 52,9" E
101 km/h
22°
42 44 45 42 40 34 37 23 32 0 0 0
Restablecer GPS
Estado del GPS 1/2

Los satélites disponibles en la posición actual se muestran como barras de color gris, rojo y verde.

Color de las barras	Descripción
Gris	Sin señal.
Rojo	Señal válida aunque no se está utilizando para fijar su posición.
Verde	Señal válida que se está utilizando para fijar su posición.

Restablecimiento de la posición de GPS

De manera ocasional, es posible que deba restablecerse la posición de GPS. Esto es lo que ocurre en caso que el receptor se transporte a una gran distancia como, por ejemplo, a otro país diferente y aún esté intentando establecer la posición anterior.

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Restablecer el GPS	Pulse **Restablecer GPS**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Establecer modo GPS 2/2

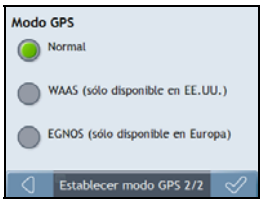

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Utilizar el GPS	Seleccione la opción **Normal**.
Utilizar WAAS	Seleccione la opción **WAAS (sólo disponible en EE.UU.)**.
Utilizar EGNOS	Seleccione la opción **EGNOS (sólo disponible en Europa)**.

Nota:
WAAS (Wide Area Augmentation System, Sistema de ampliación de área extensa) es un sistema de navegación desarrollado para aviación civil por FAA (Federal Aviation Administration, Administración de aviación federal), una división del DOT (Department of Transportation, Departamento de transporte) de Estados Unidos.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service, Servicio europeo de superposición para la navegación geoestacionaria) es un sistema de ampliación basado en satélites (SBAS) desarrollado por la Agencia europea del espacio, la Comisión europea y EUROCONTROL.

Consejo: sólo debe cambiar la configuración predeterminada si experimenta una recepción de GPS de baja calidad.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Idioma

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Habilitar orientación por voz	Seleccione la casilla de verificación **Habilitar instrucciones de voz**.
Cambiar el idioma de la pantalla	Seleccione el idioma deseado de la casilla **Idioma** y pulse **Aceptar**. Se guarda la preferencia de idioma y aparece la pantalla de mapa.
Cambiar el esquema de voz	Seleccione el esquema de voz deseado de la casilla **Instrucciones de voz**. **Nota:** solamente se muestran los esquemas de voz compatibles con el idioma seleccionado.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Alimentación

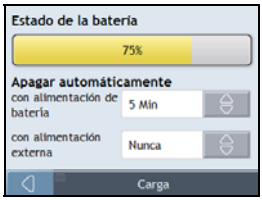

La barra de **Estado de la batería** muestra el porcentaje de alimentación de la batería del Navman. Si la batería se está cargando de una fuente de alimentación externa, aparecerá el mensaje **Alimentación externa**.

Para cargar la batería, consulte "Control del estado de la batería" en la página 11.

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el tiempo transcurrido antes de que se apague el dispositivo cuando éste utiliza energía de la batería	Pulse la casilla **Alimentación de batería** y seleccione el tiempo que debe transcurrir antes del apagado. Seleccione **Nunca** para que el Navman no se apague automáticamente a menos que el nivel de alimentación de la batería sea muy bajo. **Nota:** si selecciona **Nunca**, el Navman se apagará si la carga de la batería es muy baja.
Cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que se apague el dispositivo cuando utiliza energía de la batería	Pulse la casilla **Alimentación externa** y seleccione el tiempo que debe transcurrir antes de que se apague el dispositivo; seleccione **Nunca** para que el Navman no se apague nunca automáticamente.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Teclado

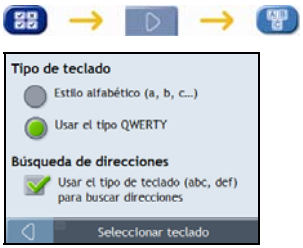
Tipo de teclado
Estilo alfabético (a, b, c...)
Usar el tipo QWERTY
Búsqueda de direcciones
Usar el tipo de teclado (abc, def) para buscar direcciones
Seleccionar teclado

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Utilizar un teclado alfabético para introducir direcciones	Seleccione la opción de **uso de tipo alfabético (a, b, c...)**.
Utilizar un teclado de tipo QWERTY para introducir direcciones	Seleccione la opción de **Usar el tipo QWERTY**.
Utilizar un teclado para introducir direcciones	Seleccione la opción de **uso de teclado (abc, def...)**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

¿Cómo funciona el texto predictivo (abc, def…)?

El texto predictivo permite buscar direcciones pulsando una vez para cada letra, en lugar de pulsar varias veces para cada letra. A medida que se introduce una dirección, Navman compara todas las posibles combinaciones con los mapas que se han instalado y determina la dirección que pretende escribir.

Por ejemplo:

Para introducir **London** pulse **JKL MNO MNO DEF MNO MNO**.
El Navman comparará todas las combinaciones posibles y mostrará "**Lo**n**d**on" como resultado de la búsqueda.
Puede añadir más letras para reducir la búsqueda.

Unidades

Puede cambiar las unidades utilizadas por su Navman personalizando las preferencias de medida.

Unidades 1/2

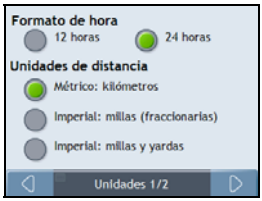

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el formato de hora	Seleccione la opción **12 horas** o **24 horas**.
Cambiar las unidades de distancia[1]	Seleccione el tipo de unidad de distancia preferido de las opciones de **Unidades de distancia**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

[1] Sólo está disponible si está seleccionado el idioma Inglés AUS, Inglés RU, o Inglés EE.UU.

Unidades 2/2

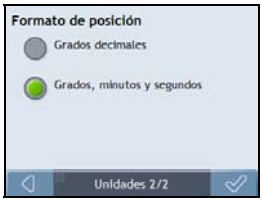

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el formato de la posición de latitud y longitud	Seleccione la opción **Grados decimales** o la opción **Grados, minutos y segundos**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Inicio

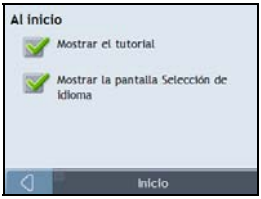

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Que aparezca el *Asistente* al encender el Navman	Seleccione la casilla de verificación **Mostrar el asistente**.
Que aparezca la pantalla *Selección de idioma* al encender el Navman	Seleccione la casilla de verificación **Mostrar la pantalla Selección de idioma**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Información guardada

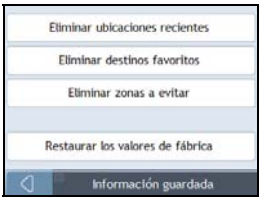

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Eliminar ubicaciones recientes	Pulse **Eliminar ubicaciones recientes**.
Eliminar favoritos	Pulse **Eliminar destinos favoritos**.
Eliminar áreas a evitar	Pulse **Eliminar zonas a evitar**.
Restaurar la configuración predeterminada de fábrica	Pulse **Restaurar los valores de fábrica**. **Nota:** esta opción no elimina las ubicaciones recientes o destinos favoritos guardados.
Borrar toda la configuración; por ejemplo, para utilizarla en un coche de alquiler	Realice las acciones anteriores.

- Cuando aparezca el cuadro de diálogo de advertencia, pulse **Sí**.

Asistente

El *Asistente* aparece al encender el Navman, a menos que haya cancelado la selección de la casilla de verificación **Mostrar el asistente al inicio**.

El *Asistente* se puede ver en cualquier momento.

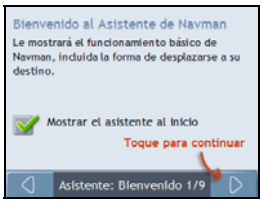
Bienvenido al Asistente de Navman
Le mostrará el funcionamiento básico de Navman, incluida la forma de desplazarse a su destino.
Mostrar el asistente al inicio
Toque para continuar
Asistente: Bienvenido 1/9

- Para evitar que el *Asistente* se muestre al inicio, cancele la selección de la casilla de verificación **Mostrar el asistente al inicio**.
- Para avanzar por las pantallas del *asistente*, pulse .
- Para volver a visitar la pantalla anterior, pulse .

Acerca de

Esta preferencia contiene información de copyright y marca comercial.

Demostración de tienda

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Habilitar una demostración de SmartST en la tienda	Pulse **Demostración de tienda** en la pantalla de preferencias. Una vez transcurridos 10 segundos, la demostración de ruta navegará entre el primer y el segundo favorito.

Definición de NavDesk

NavDesk y los DVD de mapas se venden por separado

NavDesk es un conjunto de herramientas que se pueden utilizar para acceder a mayor funcionalidad e información del producto a través de su ordenador.

NavDesk (se vende por separado) le permite:

- Obtener actualizaciones de software
- Administrar mapas
- Administrar suscripciones de radares de velocidad
- Buscar ofertas especiales en el sitio Web de Navman

Requisitos de NavDesk para su instalación en el ordenador

Antes de instalar NavDesk, asegúrese de que su sistema cuenta con los siguientes requisitos mínimos:

- PC compatible con IBM
- Microsoft® Windows® Vista, XP SP2 o 2000 SP4
- Internet Explorer 6 o superior
- Unidad de DVD
- Puerto USB
- Conexión a Internet para efectuar la activación

Nota: para usuarios de Windows 2000 y XP, Microsoft .NET 2.0 se instalará en su equipo como parte de la instalación de NavDesk.

Instalación de un mapa por primera vez

La tarea más habitual con NavDesk es la instalación de un mapa nuevo en la memoria interna o tarjeta de memoria del Navman. Lleve a cabo los siguientes procedimientos.

Paso	Acción
1	Instalar NavDesk en el ordenador (consulte "Instalación de NavDesk en el ordenador" en la página 68).
2	Consultar las actualizaciones de software para NavDesk en el Navman (consulte "Actualización de NavDesk" en la página 70).
3	Instalar uno o varios mapas en el Navman (consulte "Instalación de mapas en el Navman" en la página 72).

Instalación de NavDesk en el ordenador

Nota: antes de comenzar, asegúrese de que su ordenador cumple los requisitos mínimos del sistema para NavDesk, especialmente lo siguiente:
i. Para poder instalar NavDesk, debe estar instalado Internet Explorer 6 o superior en el ordenador incluso si éste no es el explorador predeterminado.
ii. Los usuarios de Windows XP deben asegurarse de que se ha aplicado Windows XP Service Pack 2 o superior antes de instalar NavDesk.

1. Cierre todos los programas abiertos en el ordenador.

2. Introduzca el DVD de instalación de aplicaciones NavDesk en la unidad de DVD del ordenador.
   Se iniciará el programa de instalación de NavDesk.

   Si el ordenador no inicia el DVD de forma automática, inicie la instalación manualmente:
   Inicio ➔ *Ejecutar*.
   Escriba **D:\Install.exe** donde "**D**" es la letra asignada a la unidad de DVD, después haga clic en **Aceptar**.

3. Seleccione el idioma deseado para el NavDesk.

4. Haga clic en **Instalar NavDesk**.

5. Siga las indicaciones que aparezcan en la pantalla para instalar NavDesk:

   - Lea y acepte el Acuerdo de licencia de NavDesk cuando se le indique.
   - Seleccione una carpeta de destino para NavDesk cuando se le indique.
   - Cuando la instalación se haya completado, haga clic en Finalizar.
     Se abrirá NavDesk.

6. Si se le indica que conecte el Navman al ordenador, realice lo siguiente:

   - Conecte el extremo largo del cable USB directamente a un puerto USB del ordenador (no a un concentrador USB) y conecte el extremo pequeño a la **entrada de USB** (⇤) en la parte inferior del Navman.

Consejo: siempre que sea posible, conecte el cable USB al puerto USB situado en la *parte posterior* del ordenador.

   - Mantenga pulsado ⏻ para encender el Navman
   - Cuando aparezca esta pantalla en el Navman, haga clic en **Siguiente**.

7. Si se le insta a actualizar el software del Navman, siga las indicaciones que aparezcan en la pantalla.

Ahora está listo para utilizar NavDesk e instalar mapas en el Navman.

Características de NavDesk

Consejo: una vez instalado NavDesk en su ordenador, puede acceder a él desde el menú **Inicio** de Windows:

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk*

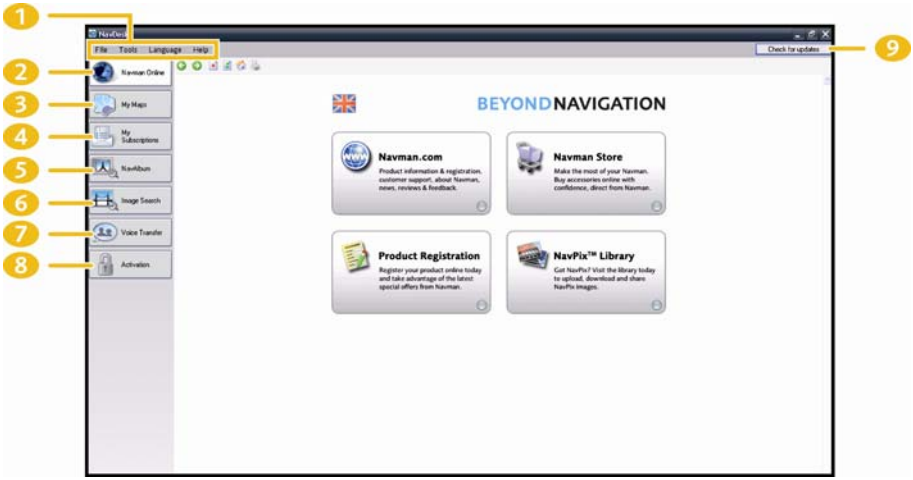

	Elemento	Descripción
1	**Barra de menús**	Menús que proporcionan acceso a las funcionalidades básicas de NavDesk.
2	**Navman en línea**	Muestra el sitio Web de Navman.
3	**Mis mapas**	Aplicación utilizada para instalar y administrar mapas.
4	**Mi suscripción**	Información sobre las suscripciones actuales, incluida la suscripción de radares de velocidad.
5	**NavAlbum**	Este aplicación le permite: ▪ Administrar álbumes ▪ Copiar ▪ Eliminar
6	**Búsqueda de imágenes**	Buscar y descargar **NavPix** desde un sitio Web. **Nota:** esta característica utiliza tecnología de Flickr.
7	**Transferencias mediante voz**	Aplicación que le permite instalar o eliminar archivos de voz del Navman.
8	**Activación**	Aplicación utilizada para activar una clave de producto cuando adquiere una suscripción.
9	**Comprobar actualizaciones**	Haga clic para comprobar o descargar en línea las actualizaciones de software.

Actualización de NavDesk

Es recomendable utilizar NavDesk con regularidad para consultar las actualizaciones de NavDesk en el servidor de Navman.

Nota: *actualizar* software no es lo mismo que *mejorar* software.
Al *actualizar* NavDesk, se descargan los últimos paquetes de servicio y parches del servidor de Navman y se aplican al Navman.
Para *mejorar* NavDesk, primero debe adquirir una nueva versión de NavDesk de un minorista y, a continuación, instalarla en el Navman.

Actualización de NavDesk

1. Si su conexión a Internet es mediante la línea telefónica, conéctese ahora.
2. Abra NavDesk, siga las instrucciones y, después haga clic en **Comprobar actualizaciones**.
   El ordenador se conectará al servidor de Navman para comprobar las actualizaciones de software.
3. Si está disponible una actualización de software, haga lo siguiente:
   a) Haga clic en **Actualización disponible**.
      Se abrirá el sitio Web de Navman.
   b) Seleccione la actualización para su región y descárguela a su ordenador.
   c) En el menú *Configuración*, seleccione **Actualizar software**, después **Actualizar software en Navman**.
      Siga las indicaciones para actualizar el software Navman.

Preferencias de NavDesk

Herramientas ➔ *Opciones* ➔ *General*

Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Comprobar automáticamente las actualizaciones de software	▪ Seleccione la casilla de verificación **Comprobación automática de actualizaciones**. Si se encuentra disponible una actualización de software, complete el paso 3 anterior.
Mejorar una versión anterior de NavDesk	Siga las instrucciones de la Guía de instalación o Guía de actualización que se entregan con la mejora de NavDesk.
Cambiar la unidad de medida de NavDesk a unidades métricas	▪ Seleccione la casilla de verificación **Usar unidades métricas**.
Cambiar la medida de NavDesk a decimales	▪ Seleccione la casilla de verificación **Grados decimales**.

Mis mapas

La aplicación Mis Mapas le permite instalar y adquirir mapas nuevos o eliminar mapas del Navman.

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Mis mapas*

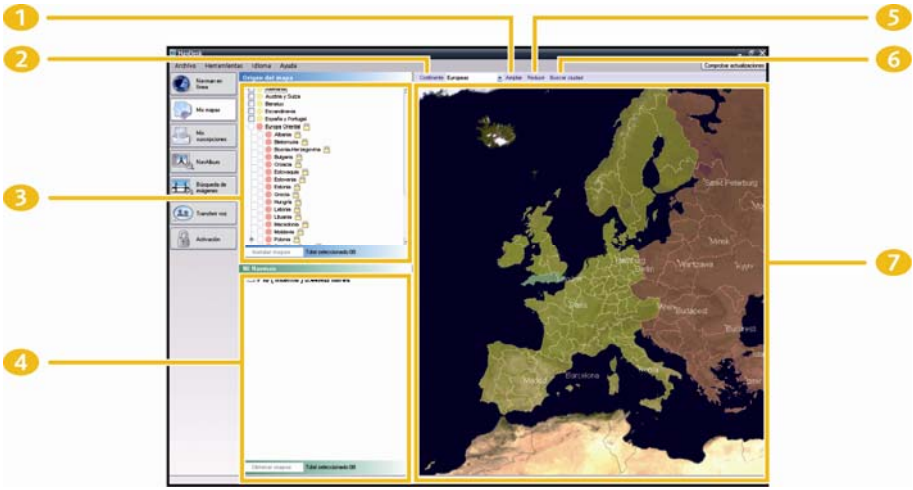

	Elemento	Descripción
1	**Ampliar**	Haga clic en él para ampliar.
2	**Continente**	Lista de continentes que tienen mapas disponibles para su Navman.
3	**Origen del mapa**	Lista de mapas en el DVD o que se pueden adquirir a través del sitio Web de Navman.
4	**Mi Navman**	Lista de mapas instalados en el Navman.
5	**Alejar**	Haga clic en él para alejar.
6	**Buscar ciudad**	Haga clic en él para abrir la ventana *Buscar ciudad* para buscar una ciudad o un pueblo.
7	**Globo terráqueo**	Mapa del mundo o de un continente seleccionado que indica los mapas: ▪ Del DVD actual ▪ Instalados en el Navman o la tarjeta de memoria, o bien ▪ Disponibles en el Navman

Instalación de mapas en el Navman

El Navman se entrega con uno o varios mapas preactivados.

Puede instalar mapas desde los DVD (que se venden por separado) a una tarjeta de memoria o en la memoria interna de su Navman; sin embargo, es posible que tenga que adquirir una clave de producto de mapa para activar los mapas.

¿Qué mapa se debe instalar?

Si no está seguro del mapa que contiene el pueblo o la ciudad deseada, puede utilizar la ventana *Buscar ciudad* para identificar el mapa correcto. Para obtener información adicional, consulte "Averiguación del mapa que contiene una ciudad o un pueblo en particular" en la página 74.

Instalación de mapas desde el DVD

1. Abra NavDesk, si aún no está abierto:
   Inicio¸ Todos los programas¸ Navman¸ NavDesk
2. Haga clic en Mis mapas.
   Aparecerá la aplicación Mis mapas.
3. Inserte un DVD de mapas en la unidad de DVD del ordenador.
   - Los mapas ya instalados en el Navman se muestran en color verde.
   - Los mapas desbloqueados que ya están instalados en el Navman se muestran en color amarillo.
   - Los mapas que requieren activación antes de instalarlos en el Navman se muestran en color rojo.
   - Los mapas que se pueden adquirir a través de Navman se muestran en color azul.

Nota: si al introducir el DVD se abre el Explorador de Windows, ciérrelo.

4. Realice las siguientes acciones.

Si el mapa que se va a instalar es...	Realice lo siguiente...
Amarillo	Vaya al paso 7.
Rojo	Para poder instalar el mapa, éste deberá activarse mediante Internet; continúe con el paso 5.

5. Si su conexión a Internet es mediante la línea telefónica, conéctese ahora.
6. Siga las instrucciones para activar la clave de mapa.
   - Introduzca la clave de mapa cuando se le solicite.

   - Su ordenador se conectará a Internet y activará su clave de mapa.

- Una vez que haya finalizado la activación, el mapa cambiará su color a ámbar. Continúe con el paso 7.

7. Haga clic en el mapa que desea instalar en su Navman.
   El mapa cambiará su color a Amarillo oscuro para indicar que se ha seleccionado.

   - Para cancelar la selección de un mapa, haga clic de nuevo en él.

Nota: puede que necesite instalar muchos mapas para abarcar la zona geográfica requerida.

8. Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Seleccionar un mapa amarillo	Vuelva al paso 7.
Seleccionar un mapa rojo	Para poder instalar el mapa, éste deberá activarse mediante Internet. Vuelva al paso 5.
Instalar los mapas seleccionados en el Navman	Continúe con el paso 9.

9. Seleccione el medio de destino para los mapas seleccionados y después, haga clic en Transferir ahora.
   Los mapas seleccionados se instalarán y cambiarán su color a verde.

10. Para utilizar el Navman, desconecte el cable USB.

AVISO: no desconecte el cable USB de la **entrada USB** del Navman hasta que el **globo terráqueo** se haya actualizado y los mapas instalados hayan cambiado su color a verde.

Eliminación de mapas del Navman

1. Haga clic en **Mis mapas**.
   Aparecerá la aplicación *Mis mapas*.
2. En el panel *Mi Navman*, seleccione la casilla de verificación situada junto al mapa que desea eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar mapas** para eliminar los mapas seleccionados.
4. Confirme que desea eliminar el mapa seleccionado cuando se le indique.
   El mapa se elimina del Navman.

Averiguación del mapa que contiene una ciudad o un pueblo en particular

Utilice la ventana *Buscar ciudad* para localizar el mapa que contiene una ciudad o un pueblo determinado.

1. Haga clic en **Mis mapas**.
   Aparecerá la aplicación *Mis mapas*.
2. En el menú **Mis mapas**, seleccione **Buscar ciudad**.
   Se abrirá la ventana *Buscar ciudad*.

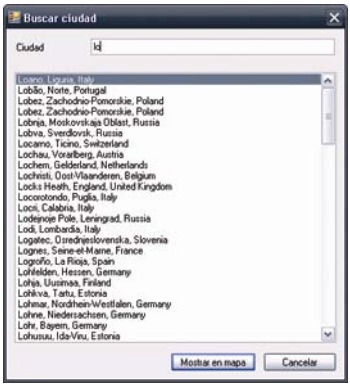

3. Escriba el nombre de la ciudad o del pueblo en el campo **Nombre de ciudad**.
   La lista de las ciudades disponibles se reducirá para ajustarse a su búsqueda.
4. Seleccione el nombre de la ciudad o el pueblo, después haga clic en **Mostrar en mapa**.
   El **globo terráqueo** girará hacia el centro de la ciudad o el pueblo seleccionado.

Preferencias de Mis mapas

Herramientas ➔ *Opciones* ➔ *Mis mapas*

Si desea...	Realice lo siguiente...
Mostrar líneas de longitud y latitud	Seleccione la casilla de verificación **Mostrar cuadrícula**. Se mostrarán las líneas de longitud y latitud. **Nota:** para ver la latitud y longitud, debe tener seleccionada una región.

Definición de un mapa de la red de carreteras principales

La navegación entre algunos países no está disponible para todos los modelos.

Navegación continental continua

Los mapas de la red de carreteras principales permiten navegar perfectamente entre mapas instalados sin necesidad de instalar todos los mapas de la ruta. Cada mapa de la red de carreteras principales abarca una zona grande, como Europa Occidental o los Estados Unidos, que contiene las principales carreteras que conectan las ciudades y los pueblos. Puede seleccionar una carretera o un punto de interés en el mapa de la red de carreteras principales como punto de partida o destino.

Todos los mapas de la red de carreteras principales:

- Contienen conexiones de carreteras y de ferries de importancia nacional o internacional.
- Utilizan menos memoria de la que sería necesaria para instalar todos los mapas detallados equivalentes.
- No incluyen las carreteras más pequeñas y disponen de un nivel reducido de datos geográficos.

Instalación o reinstalación de un mapa de la red de carreteras principales

Los mapas de la red de carreteras principales se pueden instalar en una tarjeta de memoria nueva o reinstalar en la unidad de disco duro del Navman mediante NavDesk. Para obtener información adicional, consulte "Instalación de mapas desde el DVD" en la página 72.

NavAlbum

Determinadas funciones de NavAlbum pueden no estar disponibles ya que varían según el modelo de su Navman.

NavAlbum es una aplicación de NavDesk que le permite copiar, eliminar, mover fotos o álbumes entre la biblioteca **NavPix** del Navman y la biblioteca **NavPix** de su ordenador. Puede cargarlas a www.navpix.net para compartirlas con otros usuarios de **NavPix**.

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *NavAlbum*

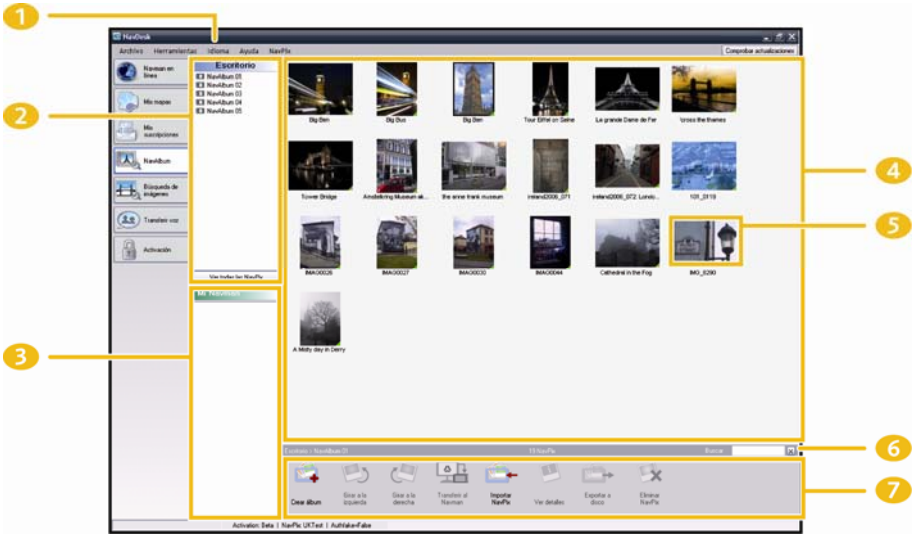

	Elemento	Descripción
1	**Menú NavPix**	Facilita acceso a las funciones de NavAlbum.
2	**Álbumes del escritorio**	Muestra una lista de todos los álbumes almacenados en la biblioteca **NavPix** del ordenador. Haga clic en un álbum para ver su contenido en el **área de visualización de álbum**. Haga clic en el botón **Ver todas las fotos** para ver todas las fotos almacenadas en la biblioteca **NavPix** del ordenador.
3	**Álbumes de mi Navman**	Muestra una lista de los álbumes almacenados en la memoria interna del Navman y en la tarjeta de memoria, si está insertada. Haga clic en un álbum para ver su contenido en el **área de visualización de álbum**.
4	**Área de visualización de álbum**	Muestra imágenes en miniatura de las fotos del álbum seleccionado.
5	**Foto seleccionada**	Cuando se ha seleccionado una imagen en miniatura, ésta se muestra con un borde azul.
6	**Buscar**	Introduzca el texto de la foto **NavPix** que desea buscar por nombre.
7	**Barra de herramientas**	Al seleccionar una foto, estarán activados los iconos que se pueden utilizar.

Barra de herramientas

En la barra de herramientas están disponibles las siguientes opciones:

	Botón	Descripción
1	**Crear álbum**	Haga clic para crear un álbum nuevo en la biblioteca **NavPix** que está visualizando.
2	**Girar a la izquierda**	Gira 90° a la izquierda la foto seleccionada.
3	**Girar a la derecha**	Gira 90° a la derecha la foto seleccionada.
4	**Transferir al Navman** o **Transferir al ordenador**	▪ Si está visualizando fotos de la biblioteca **NavPix** en el ordenador, aparecerá **Transferir al Navman**. Haga clic para transferir la foto seleccionada al Navman. ▪ Si está visualizando fotos de la biblioteca del Navman, aparecerá **Transferir al ordenador**. Haga clic para transferir las fotos seleccionadas a la biblioteca **NavPix** del ordenador.
5	**Importar fotos**	Importa las fotos del ordenador a la biblioteca **NavPix** del ordenador.
6	**Ver detalles**	Haga clic para ver la foto seleccionada y editar sus detalles incluidos: ▪ Nombre de la foto ▪ Latitud ▪ Longitud ▪ Descripción
7	**Exportar a disco**	Haga clic para guardar las fotos en el ordenador o en una unidad de red.
8	**Eliminar**	Haga clic para eliminar la(s) foto(s) seleccionada(s).

Uso de NavAlbum

Visualización y edición de fotos o álbumes en el ordenador

Si desea...	Realice lo siguiente...
Girar una foto a la izquierda	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga clic en *Girar a la izquierda* en la barra de herramientas.
Girar una foto a la derecha	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga clic en **Girar a la derecha** en la barra de herramientas.
Ver los detalles de la foto	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga clic con el botón secundario y seleccione **Ver detalles** o haga clic en **Ver detalles** en la barra de herramientas.
Editar información de GPS	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga doble clic en la foto o haga clic en el icono **Ver detalles** de la barra de herramientas. ▪ Se mostrará la siguiente información: Nombre Latitud y Longitud Descripción ▪ Edite los detalles que desea modificar. ▪ Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
Eliminar una foto	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga clic con el botón secundario y seleccione **Eliminar** o haga clic en **Eliminar** en la barra de herramientas.

Tareas adicionales con fotos y álbumes en el ordenador

Desde la biblioteca **NavPix** del ordenador, puede:

- Agregar una foto a otro álbum
- Eliminar fotos de un álbum
- Ver y editar detalles de una foto seleccionada
- Cargar fotos a Flickr™
- Exportar a disco
- Exportar fotos a Google Earth™
- Cargar fotos a la biblioteca en línea de **NavPix**
- Buscar fotos
- Ver todas las fotos de la biblioteca

Si desea...	Realice lo siguiente...
Agregar una foto a otro álbum	▪ En la sección de álbumes del **escritorio**, seleccione el álbum que contiene la foto **NavPix** que desea incluir en otro álbum. ▪ Seleccione la foto **NavPix** y arrástrela a otro álbum. **Nota:** la foto **NavPix** seleccionada se incluye en el álbum nuevo, pero no se desplaza; por ejemplo, una copia de la foto **NavPix** de la biblioteca puede incluirse en múltiples álbumes.
Eliminar una foto de un álbum	▪ En la sección de álbumes del **escritorio**, seleccione el álbum que contiene la foto **NavPix** que desea eliminar. ▪ Seleccione la foto **NavPix**, haga clic con el botón secundario y seleccione **Quitar del álbum**. **Nota:** haga clic en el botón **Eliminar** de la barra de herramientas si desea eliminar la foto **NavPix** de todos los álbumes.
Ver y editar detalles de la foto	▪ Seleccione la foto y haga clic en el icono **Ver detalles** de la barra de herramientas. ▪ Editar los campos necesarios.
Cargar fotos al sitio Web de Flickr	▪ En la sección de álbumes del **escritorio**, seleccione el álbum que contiene la foto **NavPix** que desea cargar. ▪ Seleccione la foto **NavPix**, haga clic con el botón secundario y seleccione **Cargar a Flickr**. **Nota:** para cargar una foto **NavPix**, necesita una cuenta de Flickr. Para crear una cuenta de Flickr, visite www.flickr.com.
Guardar una foto en el ordenador	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga clic con el botón secundario y seleccione **Exportar a disco** o haga clic en **Exportar a** en la barra de herramientas.
Exportar a Google Earth (sólo se pueden exportar fotos **NavPix** con coordenadas GPS)	▪ En la sección de álbumes del **escritorio**, seleccione el álbum que contiene la foto que desea exportar a Google Earth. ▪ Seleccione la foto **NavPix**, haga clic con el botón secundario y seleccione **Exportar a Google Earth**. **Nota:** para poder ver el archivo que ha creado, necesita instalar Google Earth en el ordenador. Puede descargar la aplicación Google Earth de www.earth.google.com.
Buscar otra foto **NavPix**	Puede buscar otra foto **NavPix** próxima a la longitud y latitud de su foto **NavPix**.
Cargar fotos a la biblioteca en línea de **NavPix**	▪ En la sección de álbumes del **escritorio**, seleccione el álbum que contiene la foto **NavPix** que desea cargar al sitio Web de **NavPix**. ▪ Seleccione la foto **NavPix**, haga clic con el botón secundario y seleccione **Cargar a Navman**. Aparecerá la pantalla de biblioteca en línea **NavPix**. ▪ Indique su nombre de usuario y contraseña para acceder al sitio Web de **NavPix**. **Nota:** si no tiene ninguna cuenta **NavPix**, haga clic en *¿Necesita una cuenta? Haga clic aquí para registrarse* para visitar el sitio Web de **NavPix** y registrarse.
Ver todas las fotos de la biblioteca	Haga clic en el botón Ver todas las fotos en la parte inferior de la sección de álbumes del escritorio.

Preferencias de NavAlbum

Herramientas ➔ *Opciones* ➔ *NavAlbum*

Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar la ubicación de **NavPix** en su ordenador	▪ Haga clic en **Cambiar**. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como. ▪ Seleccione una ubicación para su biblioteca **NavPix**. ▪ Haga clic en **Guardar**. Aparecerá un mensaje de advertencia y se le solicitará que confirme la operación. La biblioteca **NavPix** se mueve a la nueva ubicación.
Recibir un mensaje de advertencia antes de eliminar una imagen de la biblioteca **NavPix**	Seleccione la casilla de verificación **Avisarme cuando se elimine permanentemente una imagen de mi biblioteca**.

Búsqueda de imágenes

Búsqueda de imágenes es una aplicación NavDesk con tecnología de Flickr™ que le permite descargar fotos e importarlas a NavAlbum. Luego puede cargar la foto a los sitios Web de **NavPix** o Flickr, transferir fotos a su Navman, exportar fotos a Google Earth o buscar otra foto **NavPix** próxima a la longitud y latitud de su **NavPix**.

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Descarga NavPix*

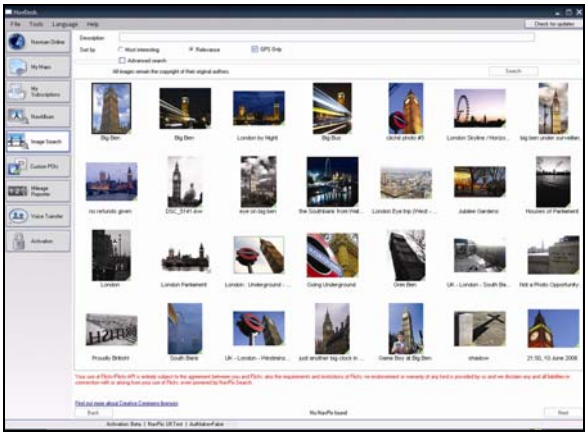

Descarga de fotos NavPix de Internet

1. En el campo **Descripción** introduzca una descripción de la imagen que busca.
2. Seleccione una de las siguientes opciones de **Ordenar por**.
3. Haga clic en **Buscar**.
   Las imágenes en miniatura de la foto **NavPix** se mostrarán en el **área de visualización** de **NavPix**.

Nota: puede restringir la búsqueda seleccionando la casilla de verificación **Búsqueda avanzada** y después, seleccione una ciudad de la lista desplegable o introduzca los detalles de longitud y latitud.

Importación de fotos NavPix a NavAlbum

1. Del área de visualización de **NavPix** seleccione una foto o un grupo de imágenes que desea cargar a su NavAlbum.
2. Haga clic con el botón secundario y seleccione **Importar a NavAlbum**.
   Se crea un álbum nuevo en la sección de álbumes del **escritorio** de NavAlbum.

Para obtener información adicional, consulte "Uso de NavAlbum" en la página 77.

Mis suscripciones

La información de radares de velocidad sólo está disponible para los países seleccionados.

Para suscribirse a la información actual de radares de Navman, utilice el DVD (que se vende por separado) para instalar el software Navman en su ordenador.

Para obtener la última cobertura de radares de velocidad, subscribirse a información de radares y ver las últimas ofertas, visite www.navman-stores.com.

Cada país tiene un círculo de color que indica el estado de su suscripción.

Alertas

Se puede configurar la activación de un aviso sonoro o visual cuando los radares de velocidad estén en la ruta (consulte "Alertas de PDI" en la página 54).

Instalación de la información de cámaras de seguridad

Complete los pasos siguientes para instalar la información de la cámara de seguridad en el Navman:

1. Adquirir una suscripción.
2. Activar su suscripción.

Información de radares de velocidad disponible

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Mi suscripción*

1. En la sección **Suscripción disponible**, seleccione el país para el que desea adquirir la suscripción.
2. Haga clic con el botón secundario y seleccione **Activar mi suscripción**.
   Aparecerá la ventana *Activación*.

Nota: las suscripciones sólo están disponibles para aquellos países cuyos mapas haya adquirido.

3. Introduzca una clave de producto y siga las indicaciones para activar su suscripción.

Adquisición de suscripciones

1. Para adquirir una suscripción a información de radares de velocidad, en el menú **Suscripciones**, seleccione el país para el cual desea adquirir información de radares de velocidad y después, seleccione **Adquirir una clave de activación de la tienda de Navman**.
   Aparecerá el sitio Web de la tienda de Navman.
2. Siga las instrucciones para adquirir la suscripción.

Una vez que se haya suscrito, recibirá por correo electrónico una clave de producto. Dicha clave será necesaria para activar su suscripción.

Activación de suscripciones

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk*

1. En la sección **Suscripción disponible**, seleccione el país para el que desea activar la información de radares de velocidad.

2. Haga clic con el botón secundario y seleccione **Activar mi suscripción**.
   Aparecerá la ventana *Activación*.

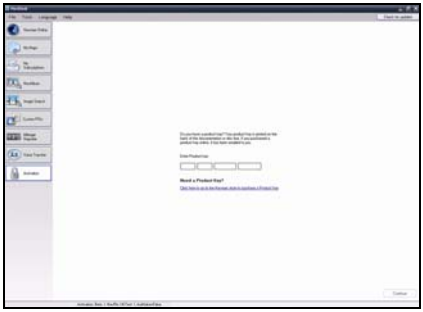

3. Introduzca la clave de producto de suscripción en el campo **Clave de producto**.

4. Haga clic en **Continuar**.
   Siga las instrucciones para actualizar la suscripción.

El software se actualizará automáticamente.

Actualización de la información de radares de velocidad de mi Navman

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Mi suscripción*

En la sección Mi Navman se mostrará una lista de suscripciones ya instaladas en el dispositivo.

Icono	Descripción
Rojo	Suscripciones caducadas. ▪ Haga clic con el botón secundario para adquirir una suscripción nueva.
Amarillo	Suscripciones disponibles. ▪ Haga clic con el botón secundario para actualizar y adquirir una suscripción nueva.
Verde	Suscripciones activas. **Nota:** actualmente no hay actualizaciones para estas suscripciones.

Transferencia mediante voz

La aplicación Transferencia mediante voz forma parte de NavDesk y le permite instalar o eliminar archivos de voz.

Los archivos de voz ocupan espacio en la memoria interna del Navman. Si no utiliza un archivo de voz, puede eliminarlo para liberar espacio. Más adelante puede volver a instalarlo en su Navman, si es necesario.

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Transferencia mediante voz*

Instalación de un archivo de voz

En la sección *Archivos de voz disponibles*, seleccione el archivo de voz que desea instalar y después, haga clic en **Instalar voces seleccionadas**.

Eliminación de un archivo de voz

En la sección *Archivos de voz disponibles*, seleccione el archivo de voz que desea eliminar y después, haga clic en **Quitar voces seleccionadas**.

PIN de seguridad

Se trata de una función que le permite definir un PIN en su Navman. El PIN desactivará el Navman en caso de robo.

Para definir un PIN, primero debe registrar su Navman con el servidor de Navman.

Registro del Navman y configuración de un PIN

Herramientas ➔ *PIN de seguridad*

Aparecerá la pantalla *Registro de PIN*.

Registrar PIN
Para utilizar la función PIN de seguridad en el Navman, primero debe registrarlo con el servidor de Navman.
Registrar ahora
He registrado mi Navman
Cancelar

1. Haga clic en **Registrar ahora** y siga las indicaciones para completar el formulario de registro en línea.
2. Una vez concluido el registro, regrese a la pantalla **PIN** y haga clic en **He registrado mi Navman**. Aparecerá la pantalla PIN de seguridad.
3. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña introducidos en el registro en línea.
4. En el campo **PIN**, introduzca el PIN que desea asignar a su Navman.

   Nota: el PIN debe estar formado por entre tres y ocho dígitos.
5. Haga clic en **Aceptar**.
   El PIN de su Navman se ha configurado.

Nota: la pantalla *Introduzca su PIN* se mostrará en su Navman cuando lo encienda o cada 24 horas.

Eliminación del PIN del Navman

Herramientas ➔ *PIN de seguridad*

1. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña introducidos en el registro en línea.
2. Deje en blanco el campo **PIN**.
3. Haga clic en **Aceptar**.
   El PIN de su Navman ya no le pedirá que introduzca un PIN.

¿Y si se me olvida el PIN de mi Navman?

Herramientas ➔ *PIN de seguridad*

1. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña introducidos en el registro en línea.
2. En el campo **PIN**, introduzca el nuevo PIN que desea asignar a su Navman.

   Nota: el PIN debe estar formado por entre tres y ocho dígitos.
3. Haga clic en **Aceptar**.
   El PIN de su Navman se ha configurado.

Copias de seguridad del Navman

Puede guardar copias de seguridad de la siguiente información y posteriormente restaurarlas en el Navman:

- Favoritos y Mi casa
- Preferencias, incluyendo preferencias de punto de interés y fotos **NavPix**
- Viajes de varias paradas
- Ubicaciones recientes

Copias de seguridad del Navman

1. *Herramientas* ➔ *Copia de seguridad/Restaurar*.
   Se abrirá la ventana Copia de seguridad&Restaurar.
2. Haga clic en **Crear nueva**.
   Aparecerá la ventana *Crear copia de seguridad*.
3. Seleccione los datos, introduzca una descripción para la copia de seguridad en el campo **Descripción**.
4. Haga clic en **Aceptar**.
   Se cerrará la ventana *Nueva copia de seguridad* y la copia de seguridad se guardará en el ordenador. La copia de seguridad se enumerará en la ventana Copia de seguridad & Restaurar.

Restauración de una copia de seguridad del Navman

1. *Herramientas* ➔ *Copia de seguridad/Restaurar*.
   Se abrirá la ventana Copia de seguridad&Restaurar.
2. Seleccione la copia de seguridad de la lista, después haga clic en **Restaurar**, haga clic en **Aceptar**.
   La copia de seguridad se restaurará en su Navman.

Eliminación de una copia de seguridad

1. *Herramientas* ➔ *Copia de seguridad/Restaurar*.
   Se abrirá la ventana *Copia de seguridad & Restaurar*.
2. Seleccione de la lista la copia de seguridad que desea eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar**, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
   La copia de seguridad se ha eliminado.

Referencia

Introducción de una tarjeta de memoria

Sujete la tarjeta por los extremos e introdúzcala con cuidado en la ranura con la etiqueta mirando hacia la parte frontal del Navman.

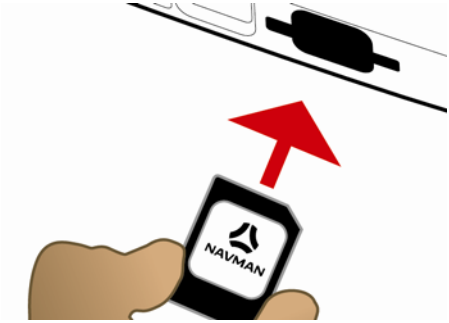

PRECAUCIÓN: no presione en el centro de la tarjeta de memoria.

Extracción de una tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, apague el Navman. A continuación, empuje con cuidado el extremo superior de la tarjeta para liberarla y extráigala de la ranura

Categorías de puntos de interés

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Acceso de compañía aérea		Aeropuerto
	Parque de atracciones		Arte o centro cultural
	Banco		Playa
	Rampa para embarcaciones		Servicio de reparación, taller de reparación de automóviles
	Edificio		Camping
	Concesionario de automóviles		Camping para caravanas
	Cajero automático		Casino
	Centro urbano		Iglesia
	Cine		Centro de la ciudad
	Facultad o universidad		Empresa
	Sala de conciertos, auditorio, ópera		Centro de convenciones, salón de exposiciones
	Juzgado		Centro cultural
	Dentista		Médico
	Licorería con servicio hasta el mismo automóvil		Embajada
	Atención médica de urgencia		Terminal de ferry
	Parque de bomberos		Frontera
	PDI general		Golf
	Oficina del gobierno		Hospital/policlínico
	Hotel o motel		Pista de patinaje sobre hielo
	Atracción turística importante		Centro recreativo, polideportivo
	Biblioteca		Cementerio militar
	Monumento		Paso montañoso
	Cima de una montaña		Museo
	Ambiente nocturno		Estacionamiento abierto
	Parque o área recreativa		Estación de servicio
	Farmacia		Lugar de culto
	Comisaría de policía		Oficina de correos
	Estación de tren		Aparcamiento con alquiler de coches

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Área de descanso		Restaurante
	Vista panorámica		Colegio
	Tienda		Centro comercial
	Estadio		Piscina
	Pista de tenis		Teatro
	Oficina de turismo		Agencia de viajes
	Proveedor de equipamiento para vehículos		Veterinario
	Deportes acuáticos		Bodega
	Ensenada para yates		Parque zoológico (zoo)

Puntos de interés de marca

Hay disponibles puntos de interés de marca en algunos mapas. Entre ellos encontramos restaurantes conocidos, alojamientos, atracciones turísticas, estaciones de servicio, etc. El icono suele mostrar el logotipo de la compañía.

Categorías de puntos de interés de Navman

Icono	Descripción
	Favorito de destino
	Viaje multiparada
	Mi casa

Categorías de puntos de interés por suscripción

Icono	Descripción
	Cámaras de seguridad
	Radar tramo
	Radar móvil
	Radar en semáfofo

© 2007 MiTAC International Corporation. Navman es una marca registrada de MiTAC International Corporation y se utiliza bajo licencia de Navman Technology NZ Ltd. Reservados todos los derechos.

El software contiene información de propietario de Navman; se suministra bajo un acuerdo de licencia con las restricciones de uso y confidencialidad que también está protegido por la ley de copyright. Queda prohibida la ingeniería inversa del software.

No se permite la reproducción, el almacenamiento en un sistema de recuperación o la transmisión en cualquier formato o medio ya sea electrónico, mecánico, de copia o grabación, de parte de esta publicación si no es con el previo permiso por escrito de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, **Navpix**, SmartST y Turn-by-Turn son marcas comerciales o marcas registradas de MiTAC International Corporation y se utilizan bajo licencia de Navman Technology NZ Ltd. Reservados todos los derechos.

Microsoft Windows, Windows Vista y Microsoft Internet Explorer son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Todos los derechos reservados.

Este producto utiliza la API Flickr pero no está respaldado ni certificado por Flickr.

Adobe y Acrobat Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países. Todos los derechos reservados.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

El resto de marcas comerciales y registros son propiedad de sus respectivos propietarios.

Publicada en Nueva Zelanda.

Puntos de interés: Radares fijos

Los productos Navman están diseñados para utilizarse como ayuda para una conducción más segura. El usuario puede recibir mensajes de aviso sobre la ubicación de cámaras de seguridad, lo que le permitirá controlar su velocidad en esas zonas. Navman no garantiza que se detecten todos los tipos y ubicaciones de dichas cámaras de seguridad; siempre es posible que éstas se supriman o trasladen, o que se instalen otras nuevas. Navman condena el exceso de velocidad y cualquier otra infracción del código de la circulación local. Es responsabilidad del usuario respetar las señales de límite de velocidad en todo momento y conducir de forma responsable. Navman NO acepta ninguna responsabilidad por las multas por exceso de velocidad o los puntos negativos de carnet que pueda recibir el usuario al usar este dispositivo. Navman no garantiza la exactitud de los datos contenidos en esta base de datos de forma explícita ni implícita. Si el usuario recibe una multa o alguna otra sanción por exceso de velocidad o por infracción de alguna norma de tráfico, o se ve envuelto en un accidente, Navman no será responsable de daños de ningún tipo. En algunos países, la información sobre las cámaras de seguridad o de velocidad puede entrar en conflicto con la legislación o la normativa local. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que utiliza los datos de acuerdo con la legislación y la normativa local. El usuario utiliza este dispositivo por su cuenta y riesgo.

Documento de renuncia de responsabilidad

Debido al continuo desarrollo del producto esta información puede sufrir cambios sin previo aviso. Navman no garantiza que este documento está libre de errores.

Las capturas y otras presentaciones mostradas en el Manual del usuario pueden ser diferentes de las pantallas y presentaciones generadas por el producto real. Dichas diferencias son menores y el producto real suministrará la funcionalidad descrita tal y como se presenta en este Manual del usuario en lo que respecta a todos los materiales.

Conformidad

ADVERTENCIA Este producto, su embalaje y componentes contienen productos químicos identificados por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos en el recién nacido o daños al sistema reproductor. Este Aviso se proporciona en cumplimiento de la medida "Proposition 65" de California.

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas de este equipo. Tales modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Este dispositivo está en conformidad con la sección 15 de las Reglas FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que pudiesen causar un funcionamiento no deseado.

Los productos con la marca CE cumplen la directiva de equipos terminales de radio y telecomunicaciones(R&TTE) (1999/5/EEC), la directiva de compatibilidad electromagnética (2004/104/EC) y la directiva de baja tensión (73/23/EEC) promulgadas por la Comisión de la comunidad europea. El cumplimiento de estas directivas implica la conformidad con los siguientes estándares europeos:

EN 301 489-1: Compatibilidad electrónica y cuestiones del espectro de radio (ERM), Estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio, Parte 1: Requisitos técnicos comunes.

EN 301 489-3: Compatibilidad electrónica y cuestiones del espectro de radio (ERM), Estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio, Parte 3: Condiciones específicas para dispositivos de corto alcance (SRD) que operan en frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 40 GHz.

EN 301 489-17: Compatibilidad electrónica y cuestiones del espectro de radio (ERM), Estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio, Parte 17: Condiciones específicas para equipos de transmisión en banda ancha de 2,4 GHz y equipos RLAN de alto rendimiento de 5 GHz.

EN 55022: Características de perturbación radioeléctrica

EN 55024: Características de inmunidad

EN 6100-3-2: Límites para la emisión de corrientes armónicas

EN 6100-3-3: Limitación de la variación y oscilación de la tensión en sistemas de alimentación de baja tensión

EN 60950 / IEC 60950: Seguridad del producto

El fabricante no puede ser considerado responsable de las modificaciones realizadas por el usuario y sus consecuencias, que pueden alterar el cumplimiento de las especificaciones de la CE por parte del producto.

El software se basa en parte en el trabajo de Independent JPEG Group

La aplicación utiliza una versión modificada de la Minimal XML Library. La Minimal XML Library y su uso están cubiertas por la Licencia pública general menor de GNU (www.gnu.org/licenses/lgpl.html). El código fuente modificado está disponible en: www.navman.com/files/mxml.zip.

Información adicional

Manual del usuario

El Manual del usuario se puede descargar del sitio Web de Navman: www.navman.com/manuals

Soporte en línea

Para recibir ayuda a cualquier hora del día y cualquier día de la semana con los productos de Navman, visite nuestro sitio Web de soporte técnico en: support.navman.com

Encontrará una sección de preguntas más frecuentes (P+F) en la que puede hacer búsquedas sobre todos los productos de Navman.

Al menos un 90% de nuestros clientes encuentra respuesta a sus preguntas en support.navman.com; no obstante, si necesita más ayuda puede usar la opción de correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros.

Soporte telefónico

Si desea hablar con un miembro de nuestro equipo de Soporte técnico, llame al número correspondiente a su región:

España

+ 34 902 010 385

DOC-18-C